FOTON 30
Avtomatski plastifikator

Navodila za uporabo

SL

Hitri vodnik za začetek	**3**
Upravljanje	**4**
Tehnične specifikacije	**4**
Namestitev	**5**
Značilnosti aparata	**7**
Delovanje	**8**
Odpravljanje napak	**10**
Varnost	**12**



≤120gsm

Auto Feed / Auto Cut Mode

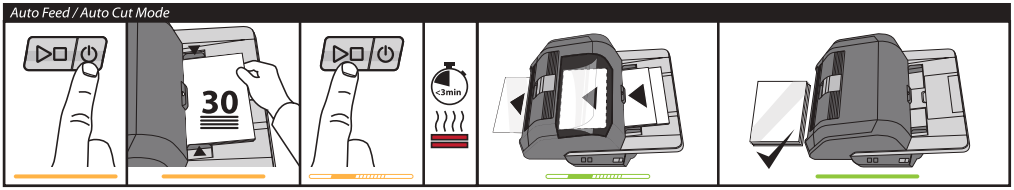



≥120gsm



Manual Feed / Auto Cut Mode

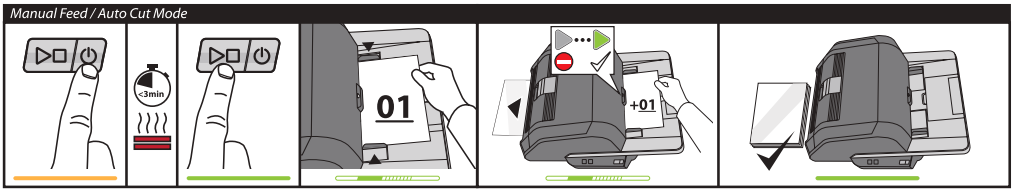

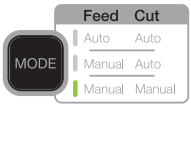

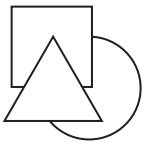

Manual Feed / Manual Cut Mode

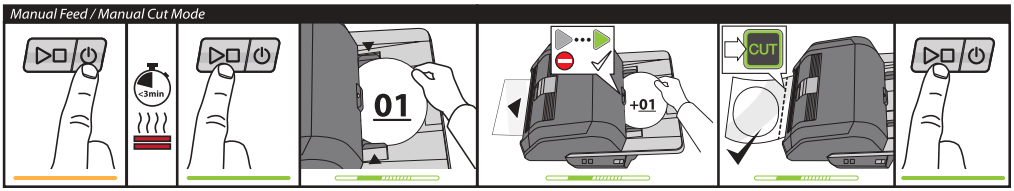

UPRAVLJANJE

	Power: vklopi enoto in začne postopek ogrevanja, ponovno pritisnite za izklop. **Run/Stop:** začne in ustavi plastificiranje.
	**Mode:** pritisnite za kroženje po načinih delovanja.
	Indikator stanja: se uporablja za označevanje stanj segrevanja, pripravljenosti, delovanja in napak.
	Indikator pripravljenosti pri ročnem vnosu: pokaže, kdaj vstaviti dokument v ročnem načinu vnosa.
	Aktivira rezalnik: pritisnite v načinu Ročno vstavljanje / Ročno rezanje za ločevanje dokumentov . **Pomembno! Pred uporabo preverite dokončan dokument.**
	Stanje folije: *Low* označuje nizko stanje (pribl. še 30 dokumentov). *Empty* označuje, da morate za nadaljevanje, zamenjati kartušo.
	Javljanje napak: *Door* označuje, da pokrov ni zaprt. *Jam* označuje zastoj dokumenta. *Cutter* označuje napako rezalnika.

Servis

Če želite registrirati in aktivirati garancijo, pojdite na www.gbceurope.com

Pozanimajte se pri prodajalcu kdo je uradni serviser za GBC aparate.

CE Izdelki, označeni s tem simbolom, ustrezajo vsem veljavnim predpisom ES za Evropski gospodarski prostor.

Plastifikator uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Model	FOTON 30
Delovna hitrost	75 mikronov: 700 mm/min 100 mikronov: 670 mm/min 125 mikronov: 650 mm/min
Načini delovanja	Avto vnos / Avto rezanje Ročni vnos / Avto rezanje Ročni vnos / Ročno rezanje
Čas ogrevanja	75 mikronov: 3 minute 100 mikronov: 3.5 minute 125 mikronov: 4 minute
Maksimalna kapaciteta vnosa	30 listov (papir 80 g/m2)
Največja širina folije	306 mm
Največja debelina dokumenta	250 g/m2 (Ročni vnos)
Dolžina dokumenta **Širina dokumenta:**	Najmanj: 152 mm Največ: 432 mm Najmanj: 127 mm Največ: 297 mm
Debelina dokumenta pri avtomatskem vnosu: **Debelina dokumenta pri ročnem vnosu:**	Visoka zanesljivost: 64-120 g/m2 Variabilna zanesljivost: 121-220 g/m2 64-250 g/m2
Dimenzije aparata **• Širina** **• Višina** **• Globina** **• Teža**	 57.7 cm 24.5 cm 47.8 cm 9.5 kg
Samodejni izklop	Po 15 minutah neaktivnosti
Električne zahteve	220-240V, 50/60Hz
Varovalka	Da (notranja in nenadomestljiva)
Delovno okolje	5-35 ° C Do nadmorske višine 2,000 m

NAMESTITEV

Servis

OPOZORILO: Ne poskušajte servisirati ali popravljati plastifikatorja. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Če se zgodi nekaj od naslednjega, izklopite vtič iz vtičnice in kontaktirajte uradnega serviserja.

- Napajalni kabel ali priključna vtičnica sta poškodovana.
- Tekočina se je razlila v laminator.
- Zaradi nepravilnega ravnanja plastifikator ne deluje pravilno.
- Plastifikator ne deluje, kot je opisano v teh navodilih.

Namestitev

- V primeru poškodbe pri transportu je potrebno o tem nemudoma opozoriti dostavljalca.
- Postavite laminator na stabilno ravno površino, ki prenese težo 23 kg.
- Za zagotovitev ugodnih delovnih pogojev mora biti delovna površina visoka najmanj 0,75 m. Vse štiri gumijaste noge naj bodo na čvrsti podlagi.
- Napajalni kabel priključite na ustrezen vir napajanja. Izogibajte se priključitvi druge opreme na isti tokokrog, na katerega je priključen plastifikator, ker lahko zaradi tega pregori električna varovalka.

- Plastifikator mora biti nameščen tako, da omogoča, da se izstopajoči plastificiran dokument prosto spusti na ravno površino. Kopičenje dokumentov pri izhodu iz aparata lahko povzroči zastoj.
- Izogibajte se postavljanju plastifikatorja v bližini virov toplote ali mraza. Izogibajte se nameščanju plastifikatorja v neposredni poti prisilnega, segretega ali ohlajenega zraka.

Kako skrbeti za vaš Foton 30

Edino vzdrževanje, ki ga aparat zahteva je občasno čiščenje valjev. Ohranjanje čistih valjev zagotavlja, da končnih izdelki ne bodo poškodovani od umazanije in nabiranja lepila.

PREVIDNO: Naslednji postopek se izvaja, ko je plastifikator vroč. Bodite skrajno previdni.

OPOZORILO: Na valje ne nanašajte čistilnih tekočin ali topil.

OPOZORILO: Ne poskušajte plastificirati lepil z oznako „Vnetljivo“.

OPOZORILO: Ne izpostavljajte plastifikatorja tekočinam.

1. Vklopite aparat in počakajte, da se popolnoma segreje.
2. Odprite pokrov plastifikatorja tako, da dvignete srebrni zapah.
3. Očistite zgornje valje s čisto vlažno krpo, ki ne pušča vlaken. Če pride do kopičenja lepil, lahko namesto vode uporabite izopropil alkohol.
4. Sprednji del folije dvignite do ročaja kasete.
5. Očistite spodnje valje s čisto vlažno krpo, ki ne pušča vlaken. Če pride do kopičenja lepil, lahko namesto vode uporabite izopropil alkohol.
6. Sprednji del folije postavite nazaj v pravilen položaj in zaprite pokrov.
7. Pritisnite in držite gumb START/STOP 5-7 sekund, da ročno premaknete valje.
8. Odprite pokrov plastifikatorja tako, da dvignete srebrni zapah.
9. Ponovite korake 3 - 6.

Opomba: Za čiščenje toplotnih valjev ne uporabljajte kovinskih čistilnih blazinic!

OPOZORILO: Ne plastificirajte bleščic in/ali kovinskih predmetov. Lahko pride do poškodbe valjev.

Stranske dele ohišja in vstopni pladenj lahko očistite s krpo, ki ne pušča vlaken in blagim detergentom.

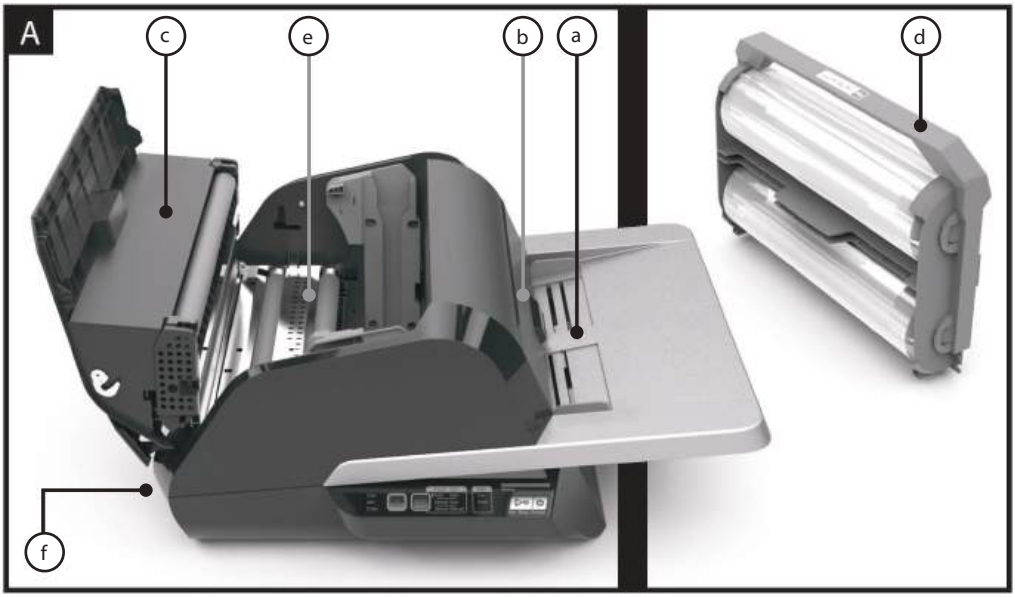
A
c
e
b
a
d
f

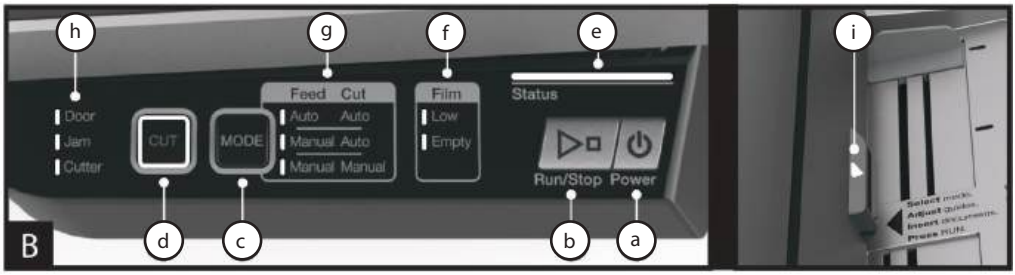
h
g
f
e
i
Door
Jam
Cutter
CUT
MODE
Feed Cut
Auto Auto
Manual Auto
Manual Manual
Film
Low
Empty
Status
Run/Stop
Power
d
c
b
a
B

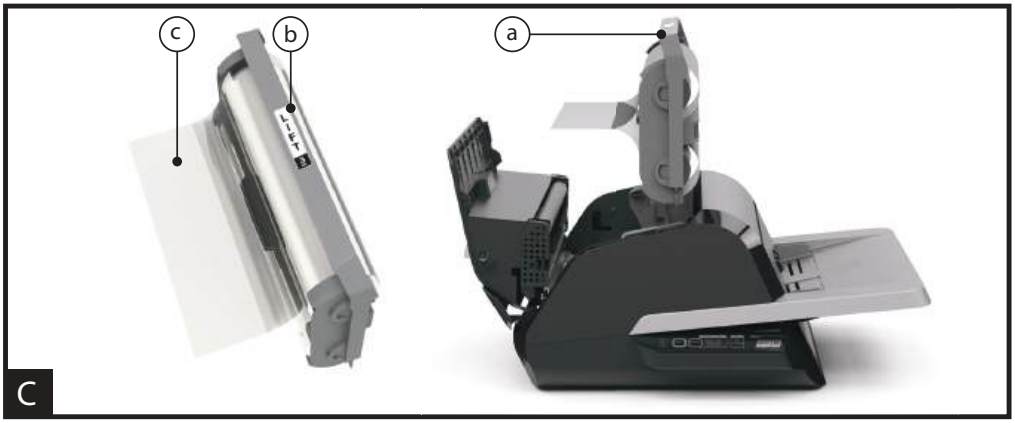
c
b
a
C

ZNAČILNOSTI APARATA

A. SPOZNAJTE VAŠ PLASTIFIKATOR:

(Prikazano na strani 6, slika A)

a) VHODNI PLADENJ IN STRANSKA VODILA:

i) Postavite dokumente, ki jih je treba plastificirati na pladenj, stranska vodila pa pomagajo, da se čim manj premikajo. Za večje dokumente preklopite podaljšek pladnja.

b) VHODNA REŽA / VHODNI POKROV:

i) Vhod dokumentov v plastifikator. Rdeča lučka na vhodnem pokrovu bo zasvetila, če bo prišlo do napačnega vnosa. Odprite vhodni pokrov, da počistite morebitne ostanke dokumenta.

c) POKROV PLASTIFIKATORJA:

i) Pokrov, ki omogoča dostop do notranjih delov plastifikatorja: valji, kaseta s folijo itd.

ii) Za odpiranje: povlecite srebrni zapah in dvignite pokrov

iii) Za zapiranje: pokrov nežno spustite s srebrnim zapahom in zaprite zapah. NE pritiskajte na pokrov plastifikatorja, da bi se zaprl.

d) KASETA S FOLIJO:

i) Kaseto zamenjajte, ko je prazna ali ko je potrebna drugačna debelina folije. Za podrobnosti glejte VSTAVLJANJE KASETE S FOLIJO.

e) VALJI PLASTIFIKATORJA:

i) Valjčki se segrejejo, da aktivirajo lepilo na foliji in pritiskajo, da se folija zalepi na dokument.

f) AVTOMATSKI REZALNIK:

i) Ko je v načinu Avtomatsko rezanje samodejno najde vodilni in zadnji rob dokumenta in odreže folijo. V načinu Ročno rezanje se bo folija odrezala, ko pritisnete gumb CUT (rezanje).

B. NADZORNA PLOŠČA:

(Prikazano na strani 6, slika B)

TIPKE

a) **POWER** – vklopi / izklopi aparat. Po 15 minutah neaktivnosti, se bo aparat samodejno izklopil.

b) **RUN/STOP** – se uporablja za zagon in zaustavitev plastifikatorja.

i) Dvojno delovanje - ročni pomik naprej: nenehno držite gumb za ročno premikanje valjev plastifikatorja. To lahko uporabite za odstranjevanje zastojev in pri čiščenju valjev.

c) **MODE** – omogoča preklop med tremi načini delovanja:

i) Avtomatski vnos / Avtomatsko rezanje - primerno za standardne formate papirja (80-120 g/m2)

ii) Ročni vnos/ Avtomatsko rezanje - primerno za standardne formate in debelejši papir (120+ g/m2)

iii) Ročni vnos / Ročno rezanje - primerno za nestandardne in ne pravokotne oblike.

d) **CUT** – s pritiskom na ta gumb bo rezalnik enkrat odrezal folijo. Ta gumb se uporablja predvsem v načinu ročnega rezanja.

INDIKATORJI

e) **STATUS**– sporoča stanje aparata:

i) Stalna zelena = pripravljen za uporabo

ii) Zelena utripajoča = plastifikacija poteka

iii) Stalna oranžna = ogrevanje

iv) Oranžna utripajoča = ogrevanje in ukaz RUN sprejet. Plastificiranje se bo začelo, ko bo aparat ogret.

v) Stalna rdeča = stanje napake

f) **FILM** – LED lučka sveti, ko je folije malo - še pribl. 30% (Low) ali jo je zmanjkalo (Empty).

i) Malo (Low) = oranžna LED lučka

ii) Prazno (Empty) = rdeča LED lučka

g) **MODE** – zelena LED lučka prikaže, v kakšnem načinu delovanja je aparat.

h) **JAVLJANJE NAPAK** – sporoča napake, ki jih je treba rešiti.

i) DOOR: eden ali oba pokrova sta odprta

ii) JAM: zastoj - pride lahko do dveh vrst zastojev:

1. Zastoj pri plastifikaciji: pritisnite in držite gumb RUN za ročno premikanje valjev, da odstranite dokument.
2. Zastoj pri vnosu: odprite vhodni pokrov in odstranite papir.

iii) CUTTER: rezalnik ne more do konca odrezati folije

i) **INDIKATOR ZA ROČNO VSTAVLJANJE** – z ZELENO lučjo sporoči, ko je aparat pripravljen za ročno vstavljanje naslednjega dokumenta. Nahaja se na vhodnem pokrovu.

C. KASETA S FOLIJO:

(Prikazano na strani 6, slika C)

a) **KASETA** – vstavi se v plastifikator.

b) **NALEPKA KASETE** – označuje debelino folije. Nahaja se na zgornjem delu ročaja.

c) **SPREDNJI DEL FOLIJE** – zalepljeni sprednji del folije. Ta del je treba obrniti proti izhodu aparata.

DELOVANJE

NAČINI DELOVANJA:

AVTOMATSKI VNOS / AVTOMATSKO REZANJE

Opomba: Primerno za standardne formate papirja (80-120 g/m2)

1. Pritisnite tipko POWER za vklop naprave. Aparat bo pri vklopu nastavljen v načinu Avtomatski vnos / Avtomatsko rezanje.
2. Svoje dokumente položite na VHODNI PLADENJ.
3. Potisnite stranska vodila, da se prilegajo dokumentom. S tem zmanjšamo možnost premikanja dokumentov med vnosom.
4. Pritisnite tipko RUN.

Opomba: Če pritisnete tipko RUN, preden se naprava popolnoma ogreje, bo indikator stanja (Status) utripal v oranžni barvi. Plastifikator je sprejel ukaz in se bo samodejno zagnal, ko aparat doseže ustrezno temperaturo.

5. Dokumenti bodo avtomatsko plastificirani in pri izhodu iz aparata avtomatsko obrezani.

Opomba: Če pritisnete tipko STOP medtem, ko se dokument še vedno plastificira, bo naprava dokončala plastifikacijo dokumenta, preden se ustavi.

ROČNI VNOS / AVTOMATSKO REZANJE

Opomba: Primerno za standardne formate in debelejši papir (120+ g/m2), ki se ga ne more avtomatsko vstavljati.

1. Pritisnite tipko POWER za vklop naprave.
2. S pritiskom na tipko Mode izberite način Ročni vnos / Avtomatsko rezanje.
3. Počakajte, da naprava doseže pravilno temperaturo: stalna zelena luč na indikatorju STATUS.
4. Na VHODNI PLADENJ položite samo prvi dokument. Dokument namestite na sredino vhodnega pladnja in ga počasi potisnite v vhodno režo tako daleč, da aparat lahko zagrabi dokument.
5. Pritisnite tipko RUN. Dokument se bo začel premikati v plastifikator.
6. Potem, ko se vaš prvi dokument začne plastificirati, počakajte, da INDIKATOR ZA ROČNO VSTAVLJANJE zasveti zeleno. Šele, ko indikator zasveti zeleno, lahko ročno vstavite v aparat naslednji dokument. Postopek ponavljajte, dokler naloga ni končana.
7. Dokumenti bodo ročno plastificirani in ob izhodu iz aparata avtomatsko obrezani.
8. Ko bo zadnji dokument plastificiran in obrezan, se bo aparat samodejno ustavil.

ROČNI VNOS / ROČNO REZANJE

Opomba: Primerno za nestandardne in ne pravokotne oblike, ki se ne morejo avtomatsko vstavljati.

1. Pritisnite tipko POWER za vklop naprave.
2. S pritiskom na tipko Mode izberite način Ročni vnos / Ročno rezanje.
3. Počakajte, da naprava doseže pravilno temperaturo: stalna zelena luč na indikatorju STATUS.
4. Na VHODNI PLADENJ položite samo prvi dokument. Dokument namestite na sredino vhodnega pladnja in ga počasi potisnite v vhodno režo tako daleč, da aparat lahko zagrabi dokument.
5. Pritisnite tipko RUN. Dokument se bo začel premikati v plastifikator.
6. Potem, ko se vaš prvi dokument začne plastificirati počakajte, da INDIKATOR ZA ROČNO VSTAVLJANJE zasveti zeleno. Šele, ko indikator zasveti zeleno, lahko ročno vstavite v aparat naslednji dokument. Postopek ponavljajte, dokler naloga ni končana.
7. Pritisnite tipko CUT takrat, ko želite odrezati folijo.

   Opomba: Priporočljivo je, da pritisnete tipko CUT, ko vidite, da je celoten dokument izstopil iz aparata. Tako ne boste odrezali dokumenta.

8. Ko zadnji dokument zapusti aparat, pritisnite tipko STOP, da ustavite postopek plastificiranja.
9. Ko se plastificiranje ustavi, pritisnite tipko CUT, da odrežete preostanek folije.

VSTAVLJANJE KASETE S FOLIJO

(Poglej slike 1 - 4 na strani 9)

PREVIDNO: Naslednji postopek se lahko izvede tudi, ko je plastifikator vroč. Bodite zelo previdni.

1. Odprite pokrov plastifikatorja: Pokrov plastifikatorja odprete tako, da popolnoma dvignete srebrni zapah na vrhu aparata in povlečete navzgor, dokler se pokrov popolnoma ne odpre.
2. Odstranjevanje kasete: Nameščeno kaseto primite za ročaj in jo dvignite.

PREVIDNO: Polne kasete so težke.

3. Vstavite kaseto: Vstavite nadomestno kaseto tako, da poravnate robove kasete s sivim vodilom v plastifikatorju in spustite.

Opomba: Zalepljeni sprednji del folije je treba vstaviti stran od vhodne reže, obrnjen proti izhodu aparata.

4. Zaprite pokrov plastifikatorja: Zaprite pokrov plastifikatorja tako, da rahlo spustite pokrov in popolnoma zaprete srebrni zapah na vrhu. Pri zapiranju NE pritiskajte navzdol na pokrov plastifikatorja; uporabite zapah.
5. Poskrbite, da je kartuša popolnoma vstavljena: Če nobena kaseta ni nameščena ali če kaseta ni do konca vstavljena bo svetil indikator stanja folije na "Empy" (prazno).

Opomba: Ko plastifikator doseže ustrezno temperaturo, bo povlekel skozi aparat približno 23 cm folije, da odstrani morebitne gube v foliji.

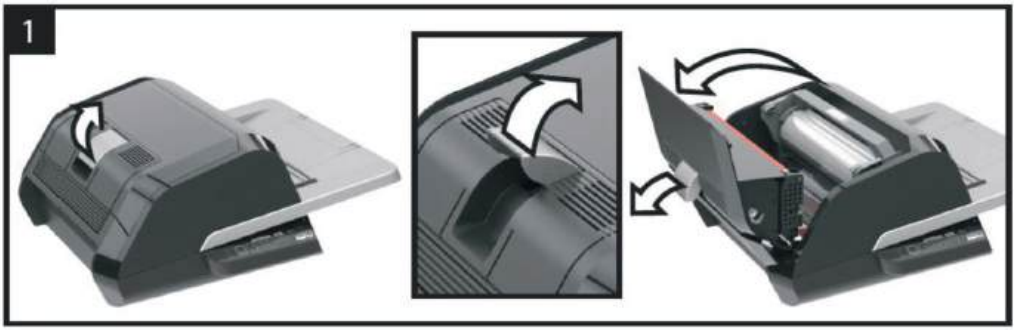
1

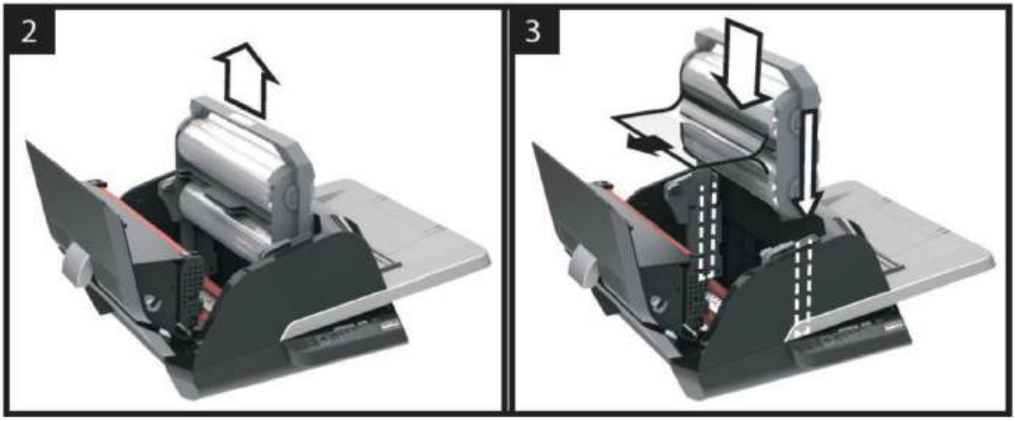
2
3

4

ODPRAVLJANJE NAPAK

NAPAKA	MOŽNI VZROK	POSTOPKI ZA ODPRAVO NAPAKE
S pritiskom na gumb POWER se aparat ne vklopi	Napajalni kabel morda ni vstavljen do konca v vtičnico	Do konca potisnite vtič v vtičnico. Prepričajte se, da ima vtičnica napajanje.
Indikator stanja sveti rdeče:	"Door" indikator sveti rdeče:	Odstranite ves papir z vhodnega pladnja. Odprite in zaprite pokrov plastifikatorja in vhodni pokrov. Zagotovite, da sta popolnoma zaprta.
	Indikator zastoja "Jam" sveti rdeče:	Odstranite ves papir z vhodnega pladnja. Odprite in zaprite vhodni pokrov. Če zgornji postopek napake ne odpravi, pritisnite in držite gumb RUN 10 sekund, da aparat ročno povleče folijo. Folija naj bi se pojavila na izhodu iz aparata in zastoj bi moral biti odpravljen. Če indikator "Jam" še vedno sveti, odprite pokrov plastifikatorja in preverite, ali kaj ovira prehod folije ali valje. NE REŽITE folije. Dvignite sprednji del folije in ga namestite v ustrezen položaj. Zaprite pokrov plastifikatorja in držite gumb RUN 10 sekund.
	Indikator za folijo "Empty" sveti rdeče:	Kaseta s folijo je prišla do konca. Kaseto zamenjajte z novo kaseto in zaprite pokrov plastifikatorja.
	Indikato za napako rezalnika "Cutter" sveti rdeče:	Enkrat pritisnite gumb za ročno rezanje CUT, da poskusite aktivirati rezalnik. Če to ne pomaga, potem poskusite naslednje: Pritisnite in držite gumb RUN približno 10-20 sekund, da ročno premaknete folijo. Če se na izhodu plastifikatorja pokaže plastificiran dokument, držite gumb RUN, dokler dokument ne zapusti aparata v celoti. Zdaj pritisnite gumb za ročno rezanje CUT in preverite, ali je rezalnik aktiviran. Če se, kljub zgornjim postopkom, folija ne premika ali če rezalnik ne deluje, se obrnite na pooblaščenega serviserja.
Folija se ob izhodu guba	Folija ni poravnana	Pritisnite in držite gumb RUN za ročno premikanje folije. Po tem, ko ste premaknili folijo za 125 - 500 mm, bi se gube morale same odpraviti. Če gub ni več, pritisnite gumb za ročno rezanje CUT in nadaljujte s plastifikacijo. Če so gube še vedno prisotne, odprite pokrov plastifikatorja. Primite folijo, ki izstopa iz plastifikatorja in jo zategnite. Držite jo zategnjeno medtem, ko zaprete pokrov plastifikatorja . Sedaj ponovite zgornji postopek in gube bi morale izginiti.
Robovi folije niso enakomerno poravnani	Zgornji in spodnji zvitek folije se ne ujemata pravilno	Pritisnite in držite gumb RUN za ročno premikanje folije. Po premiku folije za 125 mm bi se morali robovi enakomerno poravnati. Če so robovi folije enakomerno poravnani, pritisnite gumb CUT in pripravljeni ste za nadaljevanje dela. Če robovi folije še vedno niso enakomerno poravnani, odprite pokrov plastifikatorja. Primite folijo, ki izstopa iz plastifikatorja, jo zategnite in držite zategnjeno, medtem ko zaprete pokrov plastifikatorja.

NAPAKA	MOŽNI VZROK	POSTOPKI ZA ODPRAVO NAPAKE
Dokumenti po plastifikaciji niso poravnani v foliji	Dokumenti pri vhodu niso poravnani	Preden vložite papir, poravnajte kup papirja tako, da narahlo potolčete z vsemi robovi ob ravno površino. Tako bo vaš kup papirja popolnoma poravnan. Sedaj vstavite dokumente v avtomatski podajalec in pritisnite stranska vodila do roba papirja.
Avtomatski podajalec pogosto potegne po dva papirja naenkrat Pogoste napake pri vnosu papirja	Papir je zelo statičen Valji drsijo na papirju in ga ne potiskajo v aparat	Pretresite kup papirja, da ga razelektrite. Če težave ne odpravite, uporabite način Ročni vnos / Avtomatsko rezanje.

VARNOST

Varnost

VAŠA VARNOST IN VARNOST DRUGIH JE POMEMBNA ZA GBC. V NAVODILIH ZA UPORABO IN NA IZDELKU SO POMEMBNA SPOROČILA GLEDE VARNOSTI. PREDEN NAMESTITE ALI UPORABITE APARAT, PREBERITE IN SLEDITE VSEM OBVESTILOM O VARNOSTI V TEH NAVODILIH.

Upoštevajte vse varnostne informacije. Upoštevajte vsa varnostna opozorila. Nikoli ne odstranjujte varnostnih opozoril ali drugih informacij iz aparata.

Preberite vsa navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

Simbol varnostnega opozorila je prikazan pred vsakim varnostnim opozorilom v tem priročniku. Simbol označuje potencialno nevarnost za osebno varnost za vas ali druge, prav tako pa lahko povzroči škodo na izdelku ali materialno škodo.

Upoštevajte vse varnostne informacije. Upoštevajte vsa varnostna opozorila. Nikoli ne odstranjujte varnostnih opozoril ali drugih informacij iz aparata.

NASLEDNJA OPOZORILA LAHKO NAJDETE NA PLASTIFIKATORJU FOTON 30

Ne odpiraj. V notranjosti ni delov, ki jih lahko uporabnik sam popravi. Poiščite usposobljen servis.

POZOR vroča površina: Valji plastifikatorja lahko presegajo 126,7 °C (260 °F). Prosimo, bodite previdni in se ne dotikajte valjev.

OPOZORILO: Ne poskušajte servisirati ali popravljati plastifikatorja.

OPOZORILO: Ne priključujte plastifikatorja na električno omrežje in ga ne poskušajte uporabljati, dokler teh navodil ne preberete v celoti. Ta navodila hranite na primernem mestu za prihodnjo uporabo.

OPOZORILO: Ta naprava ni namenjena uporabi v neposrednem vidnem polju na delovnih mestih kjer je svetlobni odsev lahko moteč. Da se izognete svetlobnim odsevom na delovnih mestih kjer je to moteče, te naprave ne smete postavljati v neposredno vidno polje.

Splošni zaščitni ukrepi

- Ta plastifikator uporabljajte samo za predvidene namene v skladu s specifikacijami, navedenimi v navodilih za uporabo.
- Roke, dolge lase, ohlapna oblačila in predmete, kot so ogrlice ali kravate, držite stran od sprednje strani valjev, da se ne bi zapletli v aparat.
- Ko odpirate zgornji pokrov plastifikatorja, se v času, ko je plastifikator vklopljen ali kmalu po izklopu plastifikatorja izogibajte stiku z notranjimi valji. Valji lahko dosežejo temperaturo nad 260 °F / 126,7 °C.
- Držite roke in prste stran od poti ostrega rezila za rezanje folije, ki se nahaja na izhodu filma.
- Plastifikatorja ne postavljajte na nestabilni voziček, stojalo ali mizo. Nestabilna površina lahko povzroči padec plastifikatorja, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe. Med premikanjem plastifikatorja na vozičku ali stojalu se izogibajte hitrim zaustavljanjem, pretirani sili in neravnim površinam tal.
- Ne poškodujte in ne odstranjujte električne in mehanske varnostne opreme, kot so spojke, zaščite in varovala.
- Ne vstavljajte predmetov, neprimernih za plastificiranje.
- Ne izpostavljajte plastifikatorja tekočinam.

POZOR: Vtičnica mora biti nameščena v bližini aparata in lahko dostopna. Ne uporabljajte podaljševalnega kabla.

Električni zaščitni ukrepi

- Aparat mora biti priključen na lahko dostopno in ozemljeno vtičnico v bližini aparata.
- Ta plastifikator mora biti priključen na napajalno napetost, ki ustreza električni moči, kot je navedeno na serijski ploščici, ki se nahaja na zadnjem delu aparata.
- Pred premikanjem ali ko ga ne uporabljate dlje časa, plastifikator iztaknite iz vtičice.
- Ne uporabljajte te naprave, če sta kabel ali vtič poškodovana.
- Ne preobremenjujte električnih vtičnic, saj lahko to povzroči požar ali električni šok.
- Ne spreminjajte vtiča. Ta vtič je izdelan za ustrezno električno napajanje.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Pred premikanjem plastifikatorja odklopite napajalni kabel iz vtičnice, na katero je priključen.
- Če pride do okvare ali po poškodbi ne uporabljajte plastifikatorja s poškodovanim napajalnim kablom ali priključnim vtičem. Za pomoč se obrnite na pooblaščenega GBC serviserja.

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

Po koncu svoje življenjske dobe velja, da je vaš izdelek OEEO. Pomembno je opozoriti, da:
OEEO ne sme biti odstranjena kot nesortirani komunalni odpadki. Zbrati jo je treba ločeno, tako da jo je mogoče razstaviti, da se lahko njene sestavne dele in materiali reciklirajo, ponovno uporabijo in predelajo.

Občine so določile javne zbirne točke za brezplačno zbiranje OEEO.

Če niste več v stiku s prodajalcem, se za pomoč obrnite na pooblaščenega ACCO distributerja.

Recikliranje OEEO je usmerjeno v varovanje okolja, varovanje zdravja ljudi, ohranjanje surovin, izboljšanju trajnostnega razvoja in zagotavljanju boljše oskrbe z blagom v Evropski uniji. To bomo dosegli s pridobivanjem dragocenih sekundarnih surovin in zmanjšanjem odlaganja odpadkov. K uspehu teh ciljev lahko prispevate tako, da vrnete OEEO v zbirni center.

Prosimo, vrnite OEEO v zbirni center, ki je najbližje vašemu domu ali pisarni.

Če imate težave pri iskanju zbirnega centra, mora prodajalec, ki vam je izdelek prodal, sprejeti vaš OEEO. Vaš izdelek je označen s simbolom OEEO (simbol prekrižane posode za odpadke). S tem simbolom vas želimo obvestiti, da se OEEO ne sme odlagati med nerazvrščene komunalne odpadke.

Garancija

Delovanje tega aparata je zagotovljeno dve leti od datuma nakupa, ob običajni uporabi. V garancijskem roku bo ACCO Brands Europe po lastni presoji brezplačno popravil ali zamenjal pokvarjen aparat. Okvare zaradi zlorabe ali uporabe v neprimerne namene niso zajete v garanciji. Potrebeno bo dokazilo o datumu nakupa. Popravila ali spremembe, ki jih opravijo osebe, ki niso pooblaščene s strani ACCO Brands Europe, bodo garancijo razveljavile. Naš cilj je zagotoviti, da naši izdelki delujejo v skladu z navedenimi specifikacijami. Ta garancija ne vpliva na pravne pravice, ki jih imajo potrošniki v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, ki ureja prodajo blaga.