NAVODILA ZA UPORABO

LEITZ UNIČEVALCI

IQ Autofeed

IQ Autofeed Small Office100 P4
IQ Autofeed Small Office100 P5
IQ Autofeed Office 150 P4
IQ Autofeed Office 150 P5
IQ Autofeed Office 300 P4
IQ Autofeed Office 300 P5
IQ Autofeed Office Pro 600 P4
IQ Autofeed Office Pro 600 P5

IQ Autofeed Small Office 100

IQ Autofeed Office 150

IQ Autofeed Office 300

IQ Autofeed Office Pro 600

Tehnične specifikacije:

Model Leitz	Avtomatsko uničevanje (listov)	Varnostni razred (vrsta rezanja)	Ročno uničevanje (listov)	Velikost koša (L)
IQ Autofeed Small Office 100 P4	100	P4 (Cross Cut)	8	34
IQ Autofeed Small Office 100 P5	100	P5 (Micro Cut)	6	34
IQ Autofeed Office 150 P4	150	P4 (Cross Cut)	8	44
IQ Autofeed Office 150 P5	150	P5 (Micro Cut)	6	44
IQ Autofeed Office 300 P4	300	P4 (Cross Cut)	10	60
IQ Autofeed Office 300 P5	300	P5 (Micro Cut)	8	60
IQ Autofeed Office Pro 600 P4	600	P4 (Cross Cut)	15	110
IQ Autofeed Office Pro 600 P5	600	P5 (Micro Cut)	10	110

220-240V AC / 50-60Hz

ATTENTION

Za registracijo in aktivacijo garancije pojdite na:
www.rexeleurope.com/register

Delovanje

Vklop aparata

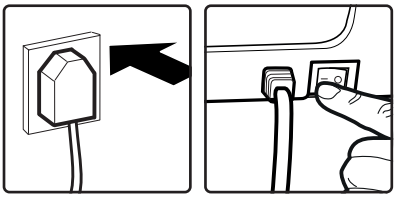

Ročno uničevanje

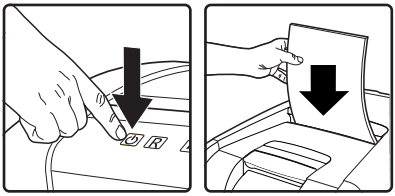

Samodejno uničevanje

Odstranjevanje zastojev

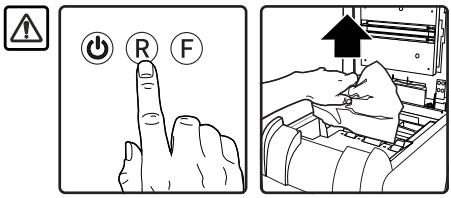

Uničevanje kreditnih kartic

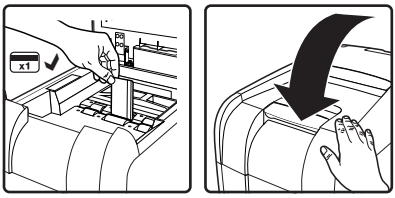

Preberite in upoštevajte ta pomembna varnostna navodila

Za popolno kopijo navodil za uporabo, namige, nasvete in navodila za odpravljanje težav obiščite:
www.rexeleurope.com/support

Naslednji simbol, ki ga najdete na izdelku, označuje, da se lahko resno poškodujete ali ubijete, če odprete napravo.

NE ODPIRAJTE.

Opozorilo: Ne dotikajte se nožev, pazite na ostre robove.

Opozorilo: Nevarnost gibljivih delov, med delovanjem držite roke stran od valjev.

- Preberite vse varnostne informacije in navodila; proizvajalec ne odgovarja za materialno škodo ali telesne poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil. V takih primerih bo garancija razveljavljena.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
- Naprava mora biti priključena samo na napajalno napetost, ki ustreza električni vrednosti, označeni na napravi.
- Naprava naj bo priključena na vtičnico, ki je blizu naprave in lahko dostopna.
- Ne priključujte več adapterjev in ne uporabljajte s podaljševalnim kablom.
- Ne poskušajte sami servisirati ali popravljati naprave.
- Pri recikliranju ločite odrezke papirja in kreditnih kartic.
- Ne uporabljajte te naprave, če sta bila kabel ali vtič poškodovana.
- Pri premikanju opreme je treba biti previden, da se izognete morebitnim neravnim površinam.
- Naprava je namenjena uporabi v zaprtih prostorih. Nikoli je ne uporabljajte na prostem.
- Napravo ne uporabljajte in ne hranite v vlažnih prostorih.
- Vedno bodite previdni in vedno bodite pozorni, kaj počnete. Ne uporabljajte električne opreme, če vam primanjkuje koncentracije ali zavedanja ali ste pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Tudi trenutek nepazljivosti lahko pri uporabi električne opreme povzroči resne nesreče in poškodbe.
- Naprave ne poskušajte odpreti, spremeniti ali popraviti. Naprave ne mečite, luknjajte, ne lomite in ne izpostavljajte visokemu tlaku.
- Spremembe naprave in tehnične predelave niso dovoljene.
- Pred uporabo preverite, ali so na napravi in kablu (in če je uporabljen tudi na adapterju) poškodbe. Če je vidna poškodba, močan vonj ali prekomerno pregrevanje komponent, takoj iztaknite napravo iz elektrike in jo prenehajte uporabljati.
- Če dlje časa ne uporabljate uničevalca, ga morate odklopiti od vira napajanja.
- Ne uporabljajte čistil ali maziv v razpršilu, ker lahko predstavljajo nevarnost vžiga.
- Nikoli ne obidite varnostne zapore (strogo prepovedano in nevarno, še posebej, če je enota priključena na vir napajanja).
- Ne naslanjajte se na vrata uničevalca; to lahko poškoduje vrata in ni pokrito z garancijo.
- Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo / poškodbo in razveljavi garancijo.

Opozorilni znaki

Opozorilni znaki

Bodite pozorni na ohlapen nakit, ki bi se lahko zapletel v rezalno glavo

Bodite pozorni na kravate in druge ohlapne dele oblačil, ki bi se lahko zapletli v rezalno glavo.

Bodite pozorni, da se vam dolgi lasje ne zapletejo v rezalno glavo.

Ne vtikajte roke v odprtino rezalne glave.

Držite otroke stran od uničevalca.

Ne uporabljajte razpršil. Ne uporabljajte čistil ali maziv v razpršilu, ker lahko predstavljajo nevarnost vžiga.

Maksimalno število listov

Ne uničuje CD-jev

Ne uničujte ročnih sponk, večjih od 26 mm

Opozorilo: gibljivi deli

Simboli za polnjenje uničevalca

Najvišji nivo listov

Opozorilo: brez sponk za spenjače nad 26 mm

Opozorilo: največ 25 listov, spetih skupaj

Opozorilo: ne uničujte vezanih dokumentov

Opozorilo: brez večkrat zloženih listov

Opozorilo: brez ročnih sponk za nad 32 mm

Opozorilo: ne uničuje plastičnih listov

Opozorilo: ne uničujte zaprte kuverte

Opozorilo: ne uničujte revij

Opozorilo: ne uničujte papirja ali kartona nad 200 g/m2

Leitz IQ AutoFeed - zmogljivost uničevanja

LAHKO razrežete naslednje:

- Spete dokumente, max. 25mm od vogala papirja
- Sponke velikosti 26/6, 24/6 ali manjše
- Papir manjših dimenzij

- Spete dokumente, max. 25mm od vogala papirja
- Možnost uničevanja malih/srednjih sponk (max. debelina sponke = 0.9 mm)
- Papir >80/100 g/m²

- A3 zložen na polovico maks. 2 lista
- Papir 80 g/m²
  - A4 - 210mm x 297mm
  - A5 - 148mm x 210mm
  - List A3, prepognjen na polovico, da postane A4

LAHKO razrežete (skozi režo za ročno podajanje):

Debel papir ali karton <200 g/m2

Svetleči (glossy) papir ali papir tiskan na obeh straneh.

Več prepognjenih listov (A3 listi prepognjeni na polovico)

NE MORETE razrezati naslednje:

Sponk večjih od 24/6. Nogice od sponk ne smejo biti daljše od 6 mm.

Večjih sponk za papir. Preverite, da dolžina sponke ni daljša od 32 mm.

Plastificiranih dokumentov, plastičnih strani ter plastičnih map .

Bulldog sponk

Vezanih dokumentov

Revij in drugih dokumentov, ki so speti skupaj z več sponkami.

Samolepilnih nalepk.

Ne uporabljajte aerosolov

Ne uporabljajte olja, samo oljne liste

Ne uničujte CD-jev in DVD-jev

Ikona	Vrsta	Modeli	Tipka/kazalnik in dejanje
	Tipke za upravljanje	Vsi modeli	Tipka Auto-start in stanje pripravljenosti (enkrat pritisnite)
			Tipka za ročno vrtenje nazaj (pritisnite in držite)
			Tipka za ročno vrtenje naprej (pritisnite in držite)
	Kazalniki stanja		Kazalnik pripravljenosti
			Kazalnik pregrevanja (Pustite, da se ohladi)
			Preobremenjenost/kazalnik zastoja (Zmanjšajte št. listov / odstranite zastoj)
			Kazalnik polnega koša Utripa, ko je najbolje izprazniti koš, ko neprekinjeno sveti morate izprazniti koš
			Kazalnik odprtih vrat ali odstranjene glave uničevalca (trdno zaprite vrata ali namestite glavo na koš)
		Modeli 300 in 600	Kazalnik zaklenjenih vrat za polnjenje (odklenite tako, da vnesete štirimestno kombinacija)
	Tipke za zaklepanje komore		Zaklepanje vrat za polnjenje kombinacijska tipka 1
			Zaklepanje vrat za polnjenje kombinacijska tipka 2
			Zaklepanje vrat za polnjenje kombinacijska tipka 3
			Zaklepanje vrat za polnjenje kombinacijska tipka 4

Delovanje

1. Razpakirajte izdelek.
2. Uničevalec priključite na električno omrežje.
3. Prepričajte se, da je gumb ON/OFF na zadnji strani naprave v položaju ON (vklop), kar bo modro osvetlilo simbol stanja pripravljenosti ▶.
4. Če želite napolniti uničevalec, preprosto dvignite ročico vrat za polnjenje, da jih odprete in vstavite dokumente. Za lažji dostop lahko vrata odprete do 90 stopinj. V podajalno komoro naložite liste največ do oznake MAX. Ne polnite nad oznako MAX, ker lahko poškodujete uničevalec.
5. Uničevalec bo samodejno zagnal uničevanje ŠELE po zaprtju vrat za polnjenje. Če je v komori za samodejno podajanje po prvem poskusu še vedno papir, odprite in znova zaprite vrata za polnjenje papirja.

   Pozor: Po potrebi lahko vrata za polnjenje zaklenete z vnosom 4-mestne kode (glejte poglavje Zaklepanje vrat za polnjenje).
6. Če imate le nekaj listov za uničevanje, lahko uporabite režo za ročno polnjenje. Komora za samodejno podajanje mora biti takrat prazna.
7. V komoro za podajanje vstavite papir, ki ga želite razrezati. Uničevalec bo zaznal papir in se samodejno zagnal.
8. Če uničevalec ostane v samodejnem načinu več kot 2 minuti, ne da bi bil uporabljen, se samodejno preklopi v način spanja, da prihrani energijo.
9. Uničevalec se bo samodejno 'prebudil' iz načina spanja, ko bo papir vstavljen v ročno režo ali ko boste odprli vrata za polnjenje. Tipke Auto ⏻ ni potrebno pritisniti.

Ročno vrtenje nazaj

1. Če želite med uničevanjem papir obrniti nazaj, je za vaše udobje nameščena tipka za ročno vrtenje nazaj R .
2. Ko papir pride iz uničevalca ga izklopite s stikalom za vklop/izklop na zadnji strani naprave. Odstranite papir iz reže za ročno podajanje (če jo uporabljate) ali odprite komoro za samodejno polnjenje, odstranite preostali sveženj papirja in zataknjen papir izvlecite iz rezalnega mehanizma.
3. Če želite nadaljevati z uničevanjem, vklopite uničevalec s stikalom za vklop/izklop na zadnji strani uničevalca. Stikalo vrnite v samodejni položaj ⏻.

Zaklepanje vrat za polnjenje

Za dodatno varnost, lahko med uničevanjem zaupnega materiala, vrata za polnjenje zaklenete.

Zaklepanje uničevalca:

1. Položite dokumente v komoro. Zaprite vrata za polnjenje.
2. Pritisnite katere koli 4 številke. ZAPOMNITE SI SVOJO KODO!

Uničevalec se samodejno odklene, ko:

- se ponovno vnese štirimestna koda.
- je uničevanje zaključeno.
- je uničevalec neaktiven 30 minut (dokumenti pa ostanejo v komori).

Poln koš za smeti

Uničevalec ne bo deloval, ko bo koš poln in bo zasvetil simbol polnega koša .

Izpraznite koš.

- Počasi izvlecite koš in ga izpraznite.
- Potisnite prazen koš nazaj na svoje mesto in pritisnite gumb Auto-start, da nadaljujete z uničevanjem.

Leitz čisto praznjenje - za zagotovitev čim manj nereda bo začela utripati ikona polnega koša, ki vam bo sporočala, da je sedaj najbolje izprazniti koš. Ko utripa, lahko nadaljujete z uničevanjem, dokler ikona polnega koša ne sveti neprekinjeno. Takrat morate izprazniti koš.

Pregrevanje

Če uničevalec AutoFeed neprekinjeno uporabljate brez premora, se lahko pregreje in kazalnik pregrevanja utripa rdeče . Pustite, da se uničevalec ohladi. Ko je uničevalec pripravljen za uporabo, simbol termometra ne bo več svetil. Če se mora uničevalec med uničevanjem ohladiti, ni treba ukrepati. Uničevalec bo samodejno znova zagnal uničevanje papirja, ko se bo po obdobjih neprekinjene uporabe ohladil. Vse, kar morate storiti, je, da zagotovite, da je papir naložen v komoro in da je koš prazen, ko se naprava ohladi.

Mazanje uničevalca

Za mazanje uporabljajte samo oljne liste Rexel (šifra 80070000). ACCO Brands ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje ali varnost izdelka, če se na katerem koli delu tega stroja uporabljajo druge vrste maziv. Rexel priporoča uporabo oljnih listov, potem ko se koš trikrat izprazni (in po tem vsaka tri praznjenje koša). Oljni list vstavite v režo za ročno polnjenje in NE v komoro za samodejno podajanje. Uporaba oljnih listov v komori za samodejno podajanje bo umazala valje in onemogočila delovanje samodejnega podajanja listov za uničevanje. Če se valji umažejo upoštevajte navodila za vzdrževanje.

Vzdrževanje

Valji na mehanizmu za samodejno podajanje se sčasoma lahko umažejo, zato jih obrišite s suho krpo, da ohranite največjo zmogljivost izdelka.

Infrardeči senzor za samodejni zagon, ki se nahaja v vhodnem delu reže za samodejno podajanje papirja, se lahko občasno zamaže s papirnim prahom, zaradi česar uničevalec deluje, kljub temu, da v komori ni papirja. Izklopite stikalo uničevalca na zadnji strani in senzor previdno očistite z vatirano palčko.

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

- Po koncu svoje življenjske dobe velja, da je vaš izdelek OEEO. Pomembno je opozoriti, da OEEO ne sme biti odstranjena kot nesortirani komunalni odpadki. Zbrati jo je treba ločeno, tako da jo je mogoče razstaviti, da se lahko njene sestavne dele in materiali reciklirajo, ponovno uporabijo in predelajo.
- Občine so določile javne zbirne točke za brezplačno zbiranje OEEO.
- Prosimo, vrnite svojo OEEO v zbiralnico, ki je najbližje vašem domu ali pisarni.
- Če imate težave z iskanjem zbirnega mesta, mora prodajalec, ki vam je prodal izdelek, sprejeti vašo OEEO.
- Če niste več v stiku s prodajalcem, se za pomoč obrnite na pooblaščenega ACCO distributerja.
- Recikliranje OEEO je usmerjeno v varovanje okolja, varovanje zdravja ljudi, ohranjanje surovin, izboljšanju trajnostnega razvoja in zagotavljanju boljše oskrbe z blagom v Evropski uniji. To bomo dosegli s pridobivanjem dragocenih sekundarnih surovin in zmanjšanjem odlaganja odpadkov. K uspehu teh ciljev lahko prispevate tako, da vrnete OEEO v zbirni center. Prosimo, vrnite OEEO v zbirni center, ki je najbližje vašemu domu ali pisarni. Če imate težave pri iskanju zbirnega centra, mora prodajalec, ki vam je izdelek prodal, sprejeti vaš OEEO.
- Vaš izdelek je označen s simbolom OEEO (simbol prekrižane posode za odpadke). S tem simbolom vas želimo obvestiti, da se OEEO ne sme odlagati med nerazvrščene komunalne odpadke.

Garancija

- Delovanje tega aparata je zagotovljeno dve leti od datuma nakupa, ob običajni uporabi. V garancijskem roku bo ACCO Brands Europe po lastni presoji brezplačno popravil ali zamenjal pokvarjen aparat. Okvare zaradi zlorabe ali uporabe v neprimerne namene niso zajete v garanciji.
- Potrebeno bo dokazilo o datumu nakupa. Popravila ali spremembe, ki jih opravijo osebe, ki niso pooblaščene s strani ACCO Brands Europe, bodo garancijo razveljavile. Naš cilj je zagotoviti, da naši izdelki delujejo v skladu z navedenimi specifikacijami. Ta garancija ne vpliva na pravne pravice, ki jih imajo potrošniki v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, ki ureja prodajo blaga.