



## Navodila za uporabo

**Momentum X312**  
**Momentum X410**  
**Momentum X312-SL**  
**Momentum X410-SL**





### Tehnični podatki






Model	X312	X410
Velikost razreza	P-3 (5x42mm)	P-4 (4x28mm)
Kapaciteta listov	12 listov (80 g/m <sup>2</sup> )	10 listov (80 g/m <sup>2</sup> )
Delovni cikel	6 minut vklopljeno / 60 minut izklopljeno	6 minut vklopljeno / 60 minut izklopljeno
Velikost koša	23 litrov	23 litrov
Volti / Hz	220-240V AV / 50/60Hz	220-240V AV / 50/60Hz
Amperaža	0.8 A	0.8 A

**Momentum X312**  
**Momentum X410**  
**Momentum X312-SL**  
**Momentum X410-SL**


### Tehnični podatki

Model	X312-SL	X410-SL
Velikost razreza	P-3 (5x42mm)	P-4 (4x28mm)
Kapaciteta listov	12 listov (80 g/m <sup>2</sup> )	10 listov (80 g/m <sup>2</sup> )
Delovni cikel	6 minut vklopljeno / 60 minut izklopljeno	6 minut vklopljeno / 60 minut izklopljeno
Velikost koša	23 litrov	23 litrov
Volti / Hz	220-240V AV / 50/60Hz	220-240V AV / 50/60Hz
Amperaža	0.8 A	0.8 A



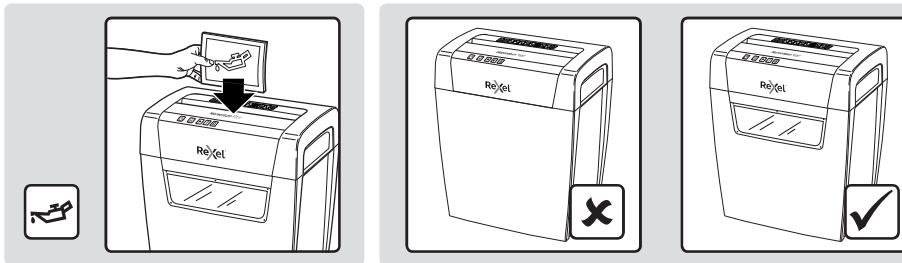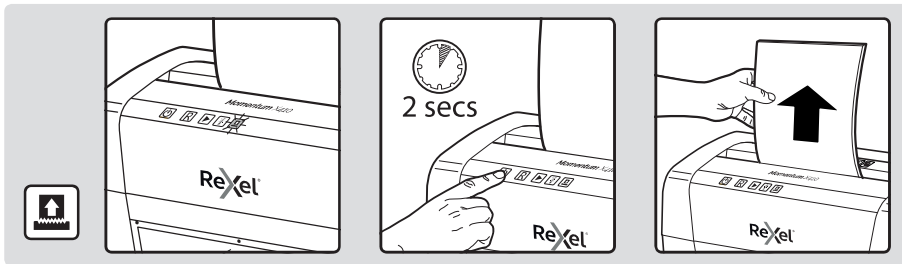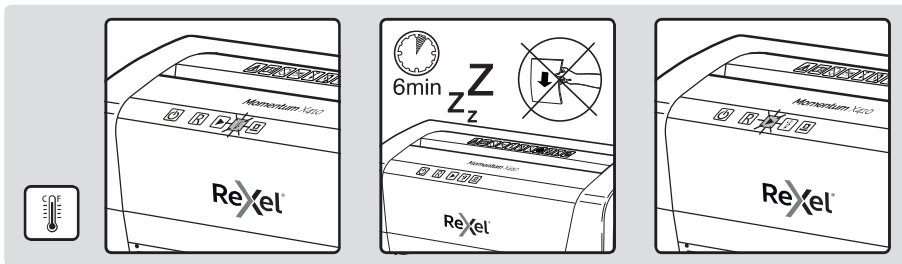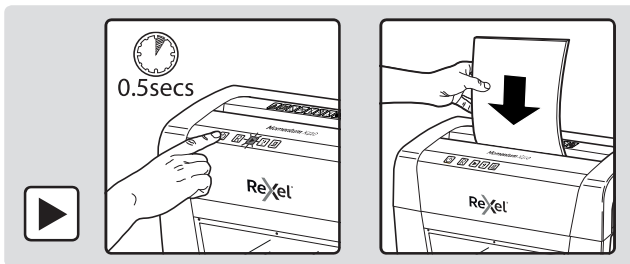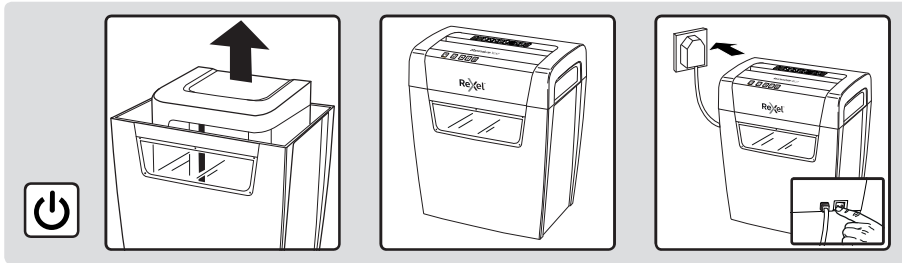

# ReXel®

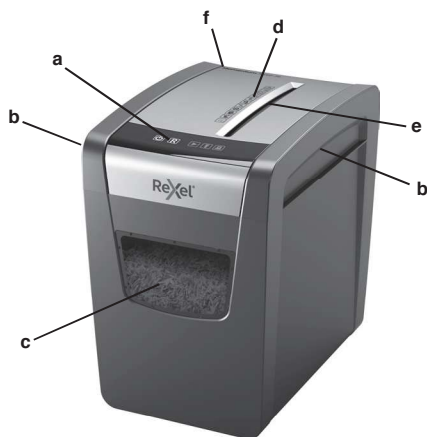

## Deli naprave

- a Nadzorna plošča z indikatorji
- b Glava uničevalca z ročaji
- c Okno za ogled koša
- d Varnostni simboli
- e Reža za podajanje papirja
- f Stikalo za vklop/izklop



### Preberite in upoštevajte ta pomembna varnostna navodila



Za popolno kopijo navodil za uporabo, namige, nasvete in navodila za odpravljanje težav obiščite:

[www.rexeleurope.com/support](http://www.rexeleurope.com/support)

- Preberite vse varnostne informacije in navodila; proizvajalec ne odgovarja za materialno škodo ali telesne poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil. V takih primerih bo garancija razveljavljena.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
- Naprava mora biti priključena samo na napajalno napetost, ki ustreza električni vrednosti, označeni na napravi.
- Naprava naj bo priključena na vtičnico, ki je blizu naprave in lahko dostopna.
- Ne priključujte več adapterjev in ne uporabljajte s podaljševalnim kablom.
- Ne poskušajte sami servisirati ali popravljati naprave.
- Pri recikliranju ločite odrezke papirja in kreditnih kartic.
- Ne uporabljajte te naprave, če sta bila kabel ali vtič poškodovana.
- Pri premikanju opreme je treba biti previden, da se izognete morebitnim neravnim površinam.
- Naprava je namenjena uporabi v zaprtih prostorih. Nikoli je ne uporabljajte na prostem.
- Napravo ne uporabljajte in ne hranite v vlažnih prostorih.
- Vedno bodite previdni in vedno bodite pozorni, kaj počnete. Ne uporabljajte električne opreme, če vam primanjkuje koncentracije ali zavedanja ali ste pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Tudi trenutek nepazljivosti lahko pri uporabi električne opreme povzroči resne nesreče in poškodbe.
- Naprave ne poskušajte odpreti, spremeniti ali popraviti. Naprave ne mečite, luknjajte, ne lomite in ne izpostavljajte visokemu tlaku.
- Spremembe naprave in tehnične predelave niso dovoljene.
- Pred uporabo preverite, ali so na napravi in kablu (in če je uporabljen tudi na adapterju) poškodbe. Če je vidna poškodba, močan vonj ali prekomerno pregrevanje komponent, takoj iztaknite napravo iz električne in jo prenehajte uporabljati.
- Če dlje časa ne uporabljate uničevalca, ga morate odklopiti od vira napajanja.
- Ne uporabljajte čistil ali maziv v razpršilu, ker lahko predstavljajo nevarnost vžiga.
- Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči škodo / poškodbo in razveljavi garancijo.



**Opozorilo:** Ne dotikajte se nožev, pazite na ostre robove.



**Opozorilo:** Nevarnost gibljivih delov, med delovanjem držite roke stran od valjev.

Nikoli ne obidite varnostne zapore (strogo prepovedano in nevarno, še posebej, če je enota priključena na vir napajanja).








Naslednji simbol, ki ga najdete na izdelku, označuje, da se lahko resno poškodujete ali ubijete, če odprete napravo.





**NE ODPIRAJTE.**



**OPAZORILLO**  
Nevarnost električnega udara.  
Ne odpiraj. V notranjosti ni delov, ki jih lahko uporabnik sam popravi. Pošlejte usposobljen servis.

Nadzorna plošča z indikatorji	Ikona	Barva	
TIPKA za vklop		bela	Pritisnite za vklop uničevalca
TIPKA za vrtenje nazaj			Pritisnite za ročno odstranitev papirja
INDIKATOR delovanja uničevalca		modra	Nenehno sveti – razen, ko je v načinu varčevanja z energijo
INDIKATOR ohlajevanja		rdeča	Sveti, ko se uničevalec ohlaja
INDIKATOR samodejnega vrtenja nazaj		rdeča	Utripa, ko se motor vrti nazaj

## Delovanje

- Odstranite uničevalec iz embalaže in namestite glavo uničevalca na vrh koša.
- Priključite drobilnik na ustrezno električno omrežje. Prepričajte se, da je stikalo za vklop/izklop v položaju Vklp. Modra ikona delovanja uničevalca  bo utripala vsake 3 sekunde.
- Za začetek uničevanja pritisnite in spustite tipko . Utripajoča ikona  se spremeni v neprekinjeno modro svetlobo.
- V podajalno režo "e" vstavite papir, ki ga želite razrezati.  
Medtem ko se papir uničuje, bo modra ikona delovanja uničevalca ostala osvetljena.  
**Opomba:** Prepričajte se, da je papir, ki ga želite vstaviti, lepo zložen.  
Če je debelina papirja znotraj zmogljivosti uničevalca, se bo motor zagnal in vaši dokumenti bodo razrezani. Rezila se bodo ustavila, ko bo postopek uničevanja končan.
- Če je debelina papirja večja od zmogljivosti uničevalca, bo ikona za samodejno vrtenje nazaj utripala rdeče  in motor se bo zavrtel nazaj.
- Če se to zgodi, odstranite nekaj listov iz svežnja papirja in poskusite znova. Uničevalec se bo samodejno zagnal in začel z rezanjem papirja.
- Če uničevalec ostane v načinu delovanja več kot 15 minut brez uporabe, se bo samodejno izklopil, da bi prihranil energijo.



**Opozorilo:** V nobenem primeru NE uporabljajte kovinskih predmetov (škarje, odpiralci za pisma itd.), da bi počistili vhodno režo.

## Opozorilni znaki



Ne uničujte CD-jev.



Bodite pozorni na ohlapen nakit, ki bi se lahko zapletel v rezalno glavo.



Ne uničujte kreditnih kartic in reži za uničevanje papirja.



Bodite pozorni na kravate in druge ohlapne dele oblačil, ki bi se lahko zapletli v rezalno glavo.



Bodite pozorni, da se vam dolgi lasje ne zapletejo v rezalno glavo.



Ne vtikajte roke v odprto rezalno glavo.



Držite otroke stran od uničevalca.





Ne uporabljajte razpršil. Ne uporabljajte čistil ali maziv v razpršilu, ker lahko predstavljajo nevarnost vžiga.





Maksimalno število listov


## Redki primeri zastojev

Če se zastoj ne odpravi, pritisnite in držite tipko  2 sekundi, nato pritisnite in držite tipko  2 sekundi. Ponavljajte, dokler se zastoj ne odstrani. Prosimo, da ne preklapljate prehitro med funkcijama naprej in vzvratno, ker lahko poškodujete motor.

## Vzvratna funkcija

- Če želite obrniti smer uničevanja med uničevanjem dokumenta, je za vaše udobje vgrajena vzvratna funkcija .
- Če pritisnete in držite tipko za vrtenje nazaj, bodo rezila spremenila smer, kar bo omogočilo vračilo rezanega dokumenta.
- Vzvratna funkcija se bo izvajala samo, ko je tipka  pritisnjena. Ko spustite tipko za vrtenje nazaj, se uničevalec vrne v način pripravljenosti.

## Čas delovanja

Če se uničevalec uporablja neprekinjeno 6 minut, se lahko pregreje. Če se to zgodi, bo ikona za pregrevanje  zasvetila rdeče.

Ko je uničevalec pripravljen za ponovno uporabo, rdeča ikona pregretja ugasne. To bo trajalo pribl. 60 minut.

Za nadaljevanje uničevanja pritisnite tipko za vklop in začnite vlagati dokumente v režo za vnos papirja.

## Tiho delovanje

Ta uničevalec je bil zasnovan s tehnologijo tihega delovanja.

To vam omogoča, da brez skrbi uporabljate uničevalec in ne boste motili drugih.



## Momentum X312, X410, X312-SL & X410-SL - zmogljivost uničevanja

LAHKO razrežete naslednje:



- Spete dokumente, max. 25mm od vogala papirja
- Sponke velikosti 26/6, 24/6 ali manjše
- Papir manjših dimenzij



- Spete dokumente, max. 25mm od vogala papirja
- Možnost uničevanja malih/srednjih sponk (max. debelina sponke = 0.9 mm)
- Papir >80/100 g/m<sup>2</sup>



Debel papir ali karton  
<200 g/m<sup>2</sup>



Svetleči (glossy) papir  
ali papir tiskan na obeh  
straneh.



Več prepognjenih listov  
(A3 listi prepognjeni na  
polovico)

NE MORETE razrezati naslednje:



Sponk večjih od 24/6. Nogice  
od sponk ne smejo biti daljše  
od 6 mm.



Večjih sponk za papir.  
Preverite, da dolžina  
sponke ni daljša od 32 mm.



Plastificiranih dokumentov,  
plastičnih strani ter  
plastičnih map .



Bulldog sponk



Vezanih dokumentov



Kreditnih kartic



Samolepilnih nalepk



Revij in drugih dokumentov,  
ki so speti skupaj z več  
sponkami.



Ne uporabljajte  
aerosolov



Ne uporabljajte olja,  
samo oljne liste



Ne uničujte CD-jev  
in DVD-jev

### Poln koš

Koš je poln, če glava uničevalca potisnjena navzgor s koša.

To bo zaustavilo delovanje uničevalca.

Prosimo, da izpraznite koš in nato postavite glavo uničevalca nazaj na vrh koša.

Sedaj lahko ponovno pričnete z uničevanjem papirja.



#### Opozorilo


Da uničevalec lahko deluje, mora biti glava uničevalca potisnjena do konca na koš.

- Izpraznite koš uničevalca, ko je poln, sicer bo to negativno vplivalo na njegovo delovanje. Delovanje uničevalca s polnim košem lahko povzroči zagostitev papirja v rezilih, kar bo povečalo raven hrupa stroja.

- Ne stiskajte razrezanega papirja v košu na silo z nogami.

### Odpravljanje težav

Če se uničevalnik papirja ne zažene, preverite naslednje:

1. Ali je stroj pravilno priključen?
2. Ali je stikalo stroja potisnjeno v položaj ?
3. Ali se je v napravi zataknil papir?
4. Ali se je motor pregrel?

### Dodatki

Uporabljajte samo dodatke Rexel:

Oljni listi (20) - 2101949

Oljni listi (12) - 2101948

## Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

Ob koncu življenjske dobe se vaš izdelek šteje za OEEO. Zato je pomembno upoštevati, da OEEO ne smete odlagati kot nerazvrščene komunalne odpadke. Zbrati ga je treba ločeno, tako da ga je mogoče razstaviti, tako da je mogoče njegove sestavne dele in materiale reciklirati, ponovno uporabiti in predelati (sežgati za vsebnost energije pri proizvodnji električne energije).

Občine so postavile javna zbirališča za brezplačno zbiranje OEEO.

Vrnite svojo OEEO v zbirno mesto, ki je najbližje vašemu domu ali pisarni.

Če imate težave pri iskanju zbirališča, mora prodajalec, ki vam je prodal izdelek, sprejeti vašo OEEO.

Če niste več v stiku s prodajalcem, se obrnite na ACCO za pomoč pri tej zadevi.

Recikliranje OEEO je usmerjeno v varovanje okolja, varovanje zdravja ljudi, ohranjanje surovin. Izboljšanje trajnostnega razvoja in zagotavljanje boljše ponudbe blaga v Evropski uniji. To bomo dosegli s pridobivanjem dragocenih sekundarnih surovin in zmanjšanjem odlaganja odpadkov. K uspehu teh ciljev lahko prispevate tako, da svojo OEEO vrnete v zbirališče.

Vaš izdelek je označen s simbolom OEEO (smetnjak na kolesu z X). Ta simbol vas obvešča, da OEEO ne smete odvreči med nesortirane komunalne odpadke.

## Garancija

Delovanje tega aparata je zagotovljeno dve leti od datuma nakupa, ob običajni uporabi. V garancijskem roku bo ACCO Brands Europe po lastni presoji brezplačno popravil ali zamenjal pokvarjen aparat. Okvare zaradi zlorabe ali uporabe v neprimerne namene niso zajete v garanciji.

Potrebno bo dokazilo o datumu nakupa. Popravila ali spremembe, ki jih opravijo osebe, ki niso pooblaščenice s strani ACCO Brands Europe, bodo garancijo razveljavile. Naš cilj je zagotoviti, da naši izdelki delujejo v skladu z navedenimi specifikacijami. Ta garancija ne vpliva na pravne pravice, ki jih imajo potrošniki v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, ki ureja prodajo blaga.