OneShred 15CC
OneShred 10MC

EN

Preberite navodila za uporabo

Natančno preberite ta navodila za uporabo in upoštevajte vse informacije o ravnanju in uporabi drobilnika. Navodila za uporabo hranite pri sebi za nadaljnjo uporabo.

Predvidena uporaba

Drobilnik je zasnovan za drobljenje papirja, kreditnih kartic, sponk za papir in sponk. Drobilnik je namenjen izključno za zasebno uporabo v zaprtih prostorih.

Vsaka druga uporaba se šteje za nenamerno uporabo. Nepooblaščene spremembe ali rekonstrukcije so
ni dovoljeno in povzroči izgubo pravic do zahtevkov v skladu z garancijskimi pogoji.

Upoštevajte varnostne informacije

Preberite in upoštevajte vsa opozorila, da zaščitite sebe in okolje pred kakršno koli škodo.

Opozorilo!

Nevarnost poškodb zaradi vstavljalnega mehanizma. Ohlapni predmeti se lahko ujamejo v vstavno režo in povzročijo poškodbe. Prste, lase, šale, kravate, nakit itd. Držite stran od vstavne reže.

Opozorilo!

Nevarnost poškodb zaradi električnega udara. Nepravilno ravnanje z drobilnikom lahko povzroči električni udar. Nepooblaščene spremembe ali rekonstrukcije drobilnika niso dovoljene. Drobilnika ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan. V primeru poškodbe ali nepravilnega delovanja takoj izklopite drobilnik in odklopite vtič.

Popravila lahko izvajajo samo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Bodite pozorni, da je drobilnik nameščen v bližini lahko dostopne električne vtičnice, tako da ga je mogoče v nujnih primerih odklopiti iz napajanja. Nikoli ne rokovajte z drobilnikom z mokrimi rokami. Izogibajte se vsakršnemu stiku z vodo.
Ko naprave ne uporabljate, vedno izklopite napajalni vtič. Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel.

Opozorilo!

Nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov, embalaže ali zaščitnih folij. Otroci lahko pogoltnejo ali zadušijo majhne dele, embalažo in zaščitne folije. Napravo in materiale za pakiranje hranite izven dosega otrok.

Opozorilo!

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od osmega leta, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in tveganjih, povezanih z njeno uporabo. Otrokom se ne sme dovoliti, da se igrajo z napravo. Otrokom ne sme biti dovoljeno opravljati čiščenja ali servisiranja naprave brez ustreznega nadzora.

Previdnost!

Nevarnost spotikanja zaradi nepravilno položenega napajalnega kabla. Napajalni kabel položite tako, da se nihče ne more spotakniti čez njega. Prepričajte se, da se napajalni vtič in kabel ne moreta poškodovati.

Pomemben!

Nevarnost materialne škode. Izogibajte se izpostavljanju naprave vplivom okolja, kot so dim, prah, vibracije, kemikalije, vlaga, toplota ali neposredna sončna svetloba.

Drobilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih in v dovoljenih okoljskih pogojih, določenih v tehničnih podatkih.

Upoštevajte naslednje informacije, da zagotovite, da drobilnik vedno deluje tako, kot pričakujete.

Pred začetkom uporabe naprave temeljito preberite navodila za uporabo.

Dolge lase držite stran od drobilnika. od

Vse ohlapne kose oblačil, nakit ali druge ohlapne predmete hranite stran od drobilnika.

Kravate in rute držite stran od drobilnika.

Splošna navedba morebitnih tveganj, zato je potrebna posebna previdnost.

Nikoli ne posegajte v vstavno režo.

Otroke in hišne ljubljenčke držite stran

drobilnik.

Ne pršite vnetljivih plinov v smeri drobilnika. Nikoli ne uporabljajte zračnih razpršil.

Upoštevajte največje število listov (glejte »Tehnični podatki«).

Previdnost!

Nevarnost poškodb zaradi ostrega roba Rezalni mehanizem!

EN

Opozorilo!

Ta oprema ni namenjena otrokom. Izogibajte se dotikanju odprtine za podajanje medija z rokami, oblačili ali lasmi, izklopite to opremo, ko je dlje časa ne uporabljate. Nevarni gibljivi del je v tej opremi, dele telesa hranite stran od gibljivih delov.

Kreditne kartice je treba vstaviti navpično.

Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Simbol označuje, da je zasnova izdelka v skladu z razredom zaščite II (dvojna navedba).

Varnostna povezava z električno ozemljitvijo (ozemljitvijo) ni potrebna.

Nikoli ne uporabljajte razpršilnikov za stisnjen zrak.

Ti se lahko vžgejo in povzročijo resne Poškodbe

Oznaka »Geprüfte Sicherheit« (GS preizkušena varnostna oznaka) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve, določene z nemškim zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG).

Varnostna oznaka, ki jo je testiral GS, kaže, da identificirani izdelek, če se uporablja za predvideno uporabo in v primeru predvidljive napačne uporabe, ne bo ogrozil varnosti in zdravja uporabnika. Vključuje prostovoljno varnostno oznako, ki jo je izdal pooblaščeni inštitut za preskušanje.

Preverjanje vsebine embalaže

Pred zagonom drobilnika preverite vsebino embalaže drobilnika.

Če kaj manjka ali je poškodovano, drobilnika ne uporabljajte. Obrnite se na naš servisni oddelek.

- Drobilnik OneShred 15CC / 10MC s košem za odpadke za potaknjence
- Navodila za uporabo
- 1 napajalni kabel
- 1 naoljena plošča

Splošni pogled na drobilnik

Naslednja slika podrobno prikazuje drobilnik.

1	Gumbi za upravljanje / indikator stanja	4	Oprijem / okno za gledanje
2	Vstavljalna reža	5	Koš za smeti
3	Mehanizem za rezanje	6	Kolesa

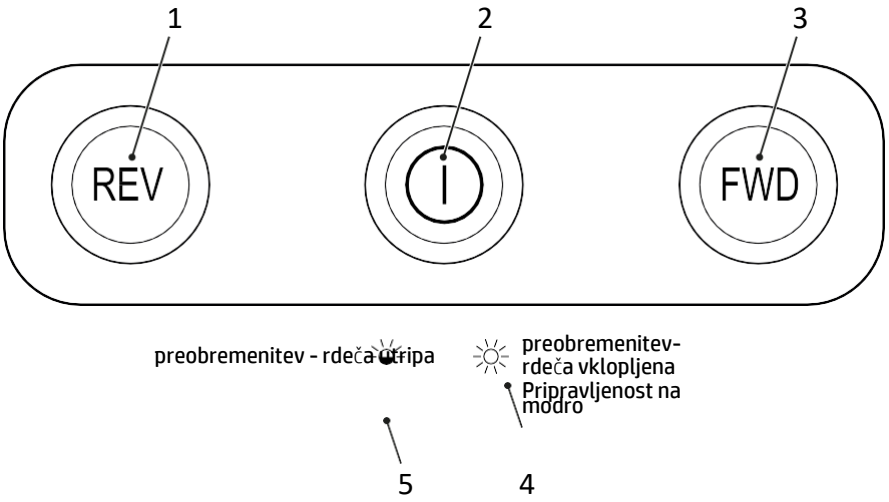

1	Vzvratna vožnja	4	Pregrevanje
2	**Gumb za vklop/izklop**	5	Preobremenitve
3	Tek naprej		

Pozicioniranje drobilnika in zagon

Drobilnik deluje samo, če je priloženi koš za odpadke nameščen in zaprt. Drobilnika ne postavljajte blizu virov toplote in vzdržujte razdaljo vsaj 10 cm od sten. To zagotavlja, da je drobilnik dovolj ohlajen.

1 Drobilnik postavite na stabilno, ravno, vodoravno površino in v bližini lahko dostopne vtičnice.

2 Potisnite koš za odpadke v napravo. Koš za smeti se slišno zaskoči na mestu. Če koš za smeti ni
pravilno nameščena v napravi, drobilnika ni mogoče vklopiti.

Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel.

3 Priključite napajalni kabel na napravo.

4 Vtič priključite v električno vtičnico.

5 Napravo vklopite s pritiskom na gumb **za vklop/izklop**.

➔ Indikator stanja sveti modro.

➔ Drobilnik ste zagnali.

Upravljanje drobilnika

Drobilnik deluje z avtomatskim mehanizmom za drobljenje. Drobilnik se upravlja s pomočjo upravljalnih gumbov na vrhu naprave.

Samodejno drobljenje materiala

Upoštevajte največjo dovoljeno rezalno zmogljivost in druge specifikacije, opredeljene v oddelku "Tehnični podatki".

Opozorilo!

Ta oprema ni namenjena otrokom. Izogibajte se dotikanju odprtine za podajanje medija z rokami, oblačili ali lasmi, izklopite to opremo, ko je dlje časa ne uporabljate. Nevarni gibljivi del je v tej opremi, dele telesa hranite stran od gibljivih delov.

Pomemben!

Nevarnost materialne škode zaradi materialnega zastoja! Upoštevajte največjo zmogljivost rezanja reža za vstavljanje.

1. Material, ki ga želite zdrobiti, vstavite v sredino vstavne reže.
   ➔ Vstavljalna reža samodejno vleče material in se ustavi, ko se ne vnese več materiala.

Ročno drobljenje materiala

V redkih primerih je možno, da senzorji ne zaznajo vstavljenega materiala.

1. Pritisnite in pridržite **gumb FWD**.
   ➔ Material se nato potegne in razreže.
2. Spustite gumb **FWD**.

Izklop drobilnika

Izklopite drobilnik, ko ga ni več treba uporabljati.

1. Napravo izklopite s pritiskom na gumb **za vklop/izklop**.
   ➔ Drobilnik je izklopljen.
2. Če drobilnika ne boste uporabljali dlje časa, izklopite vtič iz vtičnice.

Odpravljanje težav

Naslednje informacije bi morale biti v pomoč, če nekaj ne deluje, kot bi bilo pričakovano. **Zaščita pred pregrevanjem**

Drobilnik se samodejno izklopi v primeru pregrevanja. Zasveti indikator stanja rdeč.

1. Počakajte vsaj 50 minut, da se drobilnik ohladi. Upoštevajte najmanjšo razdaljo od sten in informacije o neprekinjenem delovanju v tehničnih podatkih.

   ➔ Po preteku faze hlajenja indikator stanja zasveti modro in drobljenje se nadaljuje.

Zaščita pred preobremenitvijo

Če ste vstavili več materiala, kot je določeno v poglavju "Tehnični podatki", indikator stanja utripa rdeče in drobilnik samodejno začne obratno delovanje za 5 sekund.

1. Izvlecite material iz drobilnika.

   ➔ Blokada je zdaj odpravljena.

Ko je material odstranjen iz drobilnika, rezalni mehanizem še naprej deluje 3 sekunde, da se očisti. Počakajte, da se drobilnik ustavi in indikator stanja zasveti modro.

Oljenje rezalnega mehanizma

Če želite podaljšati življenjsko dobo drobilnika, morate v rednih časovnih presledkih naoljiti rezalni mehanizem drobilnika.

Za drobilnik HP so na voljo posebne oljne in naoljene plošče.

Pomemben!

Nevarnost materialne škode zaradi uporabe napačnega olja! Ne uporabljajte razpršilnih olj. Uporabljajte samo posebno olje, namenjeno za drobilnike.

Obstajajo različni načini za olje rezalnega mehanizma.

Oljenje z uporabo samooljnega papirja:

1. Nanesite posebno olje za drobilnike v več linijah vodoravno čez list papirja.
2. Naoljen list papirja vstavite v režo za vstavljanje.

   ➔ Vstavite papir z nanesenim oljem in naoljite rezalni mehanizem.

Olje z naoljenimi pločevinami

1. Naoljen list vstavite v podajalnik papirja.

   ➔ Vstavite papir z nanesenim oljem in naoljite rezalni mehanizem.

Praznjenje koša za smeti

V rednih časovnih presledkih preverjajte raven napolnjenosti koša za odpadke skozi okence in ko je približno 80% poln, ga izpraznite. To preprečuje kopičenje zdrobljenega materiala, kar lahko povzroči okvare.

1. Napravo izklopite s pritiskom na gumb **za vklop/izklop**.
2. Odklopite vtič iz vtičnice.
3. Izvlecite koš za odpadke iz naprave.
4. Izpraznite koš za smeti.
5. Potisnite koš za odpadke v napravo.
   ➔ Koš za smeti se slišno zaskoči.

Čiščenje ostankov materiala

Če drobilnik ne razreže več materiala, kot pričakujete, odstranite vse ostanke materiala iz rezalnega mehanizma.

1. Pritisnite in pridržite **gumb REV**. Rezalni mehanizem deluje v obratni smeri in sprosti vse materiale, ki ostanejo v rezalnem mehanizmu.
2. Spustite gumb **REV**.
3. Napravo izklopite s pritiskom na gumb **za vklop/izklop**.
4. Odklopite vtič iz vtičnice.

Previdnost!

Nevarnost poškodb zaradi ostrega roba rezalnega mehanizma! Bodite zelo previdni, ko odstranjevanje ostankov materiala.

5. Previdno odstranite preostali material iz rezalnega mehanizma z ustreznim sredstvom koničasti predmet.

Čiščenje drobilnika

Drobilnik čistite v rednih časovnih presledkih.

Previdnost!

Nevarnost poškodb zaradi bliskovnega plamena! Takšni plameni se lahko pojavijo pri uporabi zračnih razpršil.
Nikoli ne uporabljajte zračnih razpršil.

1. Napravo izklopite s pritiskom na gumb **za vklop/izklop**.
2. Odklopite vtič iz vtičnice.
3. Površino ohišja očistite z mehko, suho krpo, ki ne pušča vlaken. Ne uporabljajte

aerosolov, topil ali čistilnih sredstev.

Tehnični podatki

Model	OneShred 15CC	OneShred 10MC
Dimenzije (mm)	Ž: 354 L: 240 H: 534	B: 354 L: 240 H: 534
Raven varnosti v skladu z DIN 66399-2	P-4	P-5
Velikost potaknjencev (debelina × širina, mm)	4 ×35	2 ×15
Maksimalna zmogljivost rezanja (listi / kreditne kartice)	15 / 1	10 / 1
Delovna širina (mm)	220	220
Napajalnik	220-240 V~, 50/60 Hz, 1,8 A, 350 W	220-240 V~, 50/60 Hz, 1,8 A, 350 W
največja temperatura okolja [°C]	25	25
Prostornina koša za odpadke (l)	20	20
Teža (kg)	9,4	9,4
Glasnost (dB)	65	65
Neprekinjeno delovanje (min) / faza hlajenja (min)	10 / 50	10 / 50
Delovna hitrost (m/min)	1,8	1.6
Vrsta drobljenja	Prečni rez	Mikro -rezati

Izjavljamo, da te naprave glede na svojo nalogo uničenja dokumentov izpolnjujejo pogoje, opredeljene za stopnje zaščite P-4 in P-5 v skladu z DIN 66399.

P-4: Priporočeno za nosilce podatkov, ki vsebujejo posebej občutljive in zaupne podatke. Površina delcev materiala ≤ 160 mm² in za enakomerne delce: širina traku ≤ 6 mm (npr. delci 4 x 40 mm).

P-5: Priporočeno za nosilce podatkov, ki vsebujejo podatke, ki morajo ostati tajni. Materialni delci površina ≤ 30 mm² in za enakomerne delce: širina traku ≤ 2 mm (npr. delci 2 x 15 mm).

Odstranjevanje

Izvedite več o možnostih brezplačnega prevzema rabljenih aparatov pri svojem prodajalcu.

Sosednji simbol označuje, da zakoni narekujejo, da električni in elektronski aparati ne Potrebno je treba odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Napravo zavrzite na zbirnem mestu, ki ga zagotovi lokalni javni organ za ravnanje z odpadki. Pakiranje Materiale je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Upoštevajte identifikacijo na embalažnih materialih med postopkom sortiranja odpadkov; Označeni so z okrajšavami (b) in številkami (a), ki imajo naslednji pomen: 1–7: plastika/20–22: papir in karton/80–98: kompozitni materiali

Embalažni material je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko odložite na lokalnih reciklažnih mestih. Nasvete o možnostih odstranjevanja stare naprave lahko dobite pri občinskih ali lokalnih upravnih uradih.

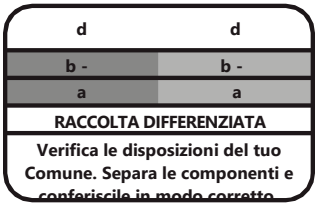

Logotip velja samo za Italijo.

Logotip Triman je pomemben samo za Francijo.



Informacije o shranjevanju

Drobilnik je treba po uporabi varno shraniti. Upoštevajte naslednje informacije:

Shranjujte drobilnik

- v originalni embalaži
- na suhem in čistem mestu
- v ohlajenem stanju

EN

Poizvedbe in storitve

Spoštovana stranka,

Veseli smo, da ste izbrali to opremo.

V primeru okvare napravo skupaj s računom in originalnim embalažnim materialom vrnite na prodajno mesto.

Več informacij je na voljo pod naslovom Kontakt in storitev na naši spletni strani: www.hp.com/officeequipment.

Izjava o skladnosti

Oznaka CE na napravi potrjuje njeno skladnost.

Izjavo o skladnosti lahko preberete na spletu na www.hp.com/officeequipment.

Oznaka UKCA na napravi potrjuje njeno skladnost.

Izjavo o skladnosti lahko preberete na spletu na www.hp.com/officeequipment

Proizvajalec

GO Europe GmbH Zum Kraftwerk
1
D-45527 Hattingen, Nemčija
www.go-europe.com