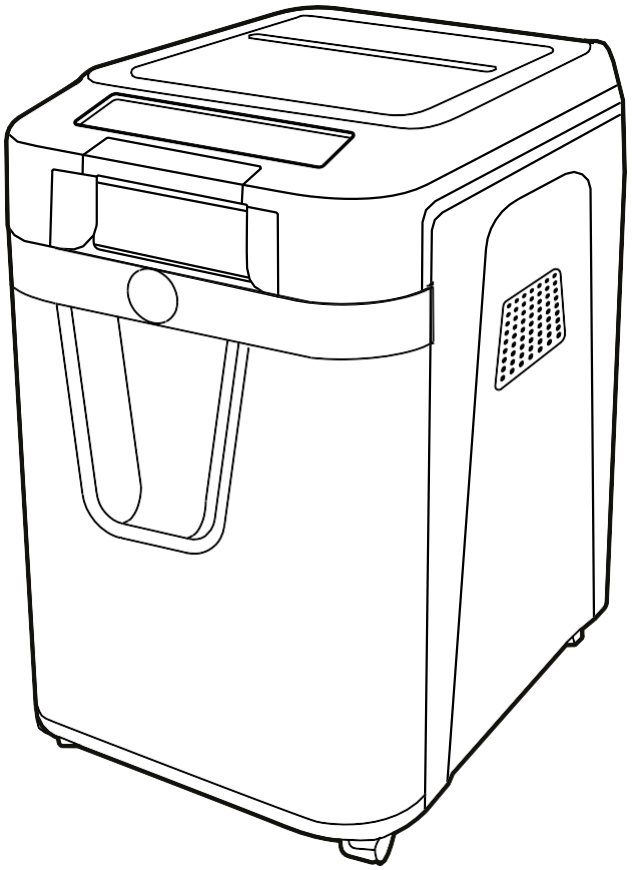

# Pro Shredder Auto 200CC
# Pro Shredder Auto 200MC

EN

# Drobilnik

## Preberite navodila za uporabo

Natančno preberite ta navodila za uporabo in upoštevajte vse informacije, ki jih vsebuje glede ravnanja in uporabe drobilnika. Navodila za uporabo hranite pri sebi za nadaljnjo uporabo.

## Predvidena uporaba

Drobilnik je zasnovan za drobljenje papirja in kreditnih kartic. Drobilnik je namenjen izključno za zasebno uporabo v zaprtih prostorih. Vsaka druga uporaba se šteje za nenamerno uporabo. Nepooblaščene spremembe ali obnove niso dovoljene in vodijo do izgube pravic do zahtevkov v skladu z garancijskimi pogoji.

## Upoštevajte varnostne informacije

Preberite in upoštevajte vsa opozorila, da zaščitite sebe in okolje pred kakršno koli škodo.

### Opozorilo!

Tveganje poškodb zaradi mehanizma za ugotavljanje. Ohlapni predmeti se lahko ujamejo v vstavitev režo in povzročiti poškodbe. Prste, lase, šale, kravate, nakit itd. Držite stran od vstavne reže.

### Opozorilo!

Nevarnost poškodb zaradi elektrike

Šok. Nepravilno ravnanje z drobilnikom lahko povzroči električni udar. Nepooblaščene spremembe ali rekonstrukcije drobilnika niso dovoljene. Drobilnika ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan. V primeru poškodbe ali nepravilnega delovanja takoj izklopite drobilnik in odklopite vtič.
Popravila lahko izvajajo samo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Bodite pozorni, da je drobilnik nameščen v bližini lahko dostopne električne vtičnice, tako da ga je mogoče v nujnih primerih odklopiti iz napajanja. Nikoli ne rokovajte z drobilnikom z mokrimi rokami. Izogibajte se vsakršnemu stiku z vodo.
Ko naprave ne uporabljate, vedno izklopite vtič. Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel.

### Opozorilo!

Nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov, embalaže ali zaščitnih folij. Otroci lahko pogoltnejo ali zadušite majhne dele, embalažo in zaščitne folije. Napravo in njene embalažne materiale hranite izven dosega otrok.

### Opozorilo!

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od osmega leta starosti, in osebe z omejenimi fizične, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in/ali znanja, kadar so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi pripomočka in tveganjih, povezanih z njegovo uporabo. Otrokom se ne sme dovoliti, da se igrajo z napravo. Otrokom se ne sme dovoliti, da brez ustreznega nadzora opravijo čiščenje ali servisiranje naprave.

### Previdnost!

Nevarnost spotikanja zaradi nepravilno položenega električnega kabla. Napajalni kabel položite tako, da nihče se ne more spotakniti čez to. Prepričajte se, da se napajalni vtič in kabel

### Pomemben!

Nevarnost materialne škode. Izogibajte se izpostavljanju naprave vplivom okolja, kot so dim, prah, vibracije, kemikalije, vlaga, toplota ali neposredna sončna svetloba. Drobilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih in v dovoljenih okoljskih pogojih, predpisanih v poglavju **Tehnični podatki**.

Upoštevajte naslednje informacije, da zagotovite, da drobilnik vedno deluje tako, kot pričakujete.

Pred začetkom uporabe naprave temeljito preberite navodila za uporabo.

Dolge lase držite stran od drobilnika.

Vse ohlapne kose oblačil, nakit ali druge ohlapne predmete hranite stran od drobilnika.

Kravate in rute držite stran od drobilnika.

Splošna navedba morebitnih tveganj, zato je potrebna posebna previdnost.

Nikoli ne posegajte v vstavno režo.

ne moreta poškodovati.

Oznaka «Geprüfte Sicherheit» (varnostna oznaka GS) potrjuje, da izdelek izpolnjuje zahteve, ki jih določa nemški zakon o varnosti proizvodov (ProdSG). Varnostna oznaka, ki jo je preizkusil GS, kaže, da bo identificirani izdelek, ko se uporablja za predvideno uporabo in v primeru predvidljive napačne uporabe, ne ogrožajo varnosti in zdravja uporabnika. Gre za prostovoljno varnostno oznako, ki jo je izdal pooblaščeni inštitut za preskušanje.

Izdelek uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Simbol označuje, da je zasnova izdelka skladna z zaščitnim razredom I (sistem zaščitnih ozemljitvenih vodnikov). Izdelek priključite v vtičnico z ozemljitvijo z napajalnim kablom.

Nikoli ne uporabljajte zračnih razpršil.
Ti se lahko vžgejo in povzročijo resne poškodbe.



Vstaviti je treba kreditne kartice

Otroke in hišne ljubljenčke držite stran od drobilnika.

Ne pršite nobenih vnetljivih plinov v smeri drobilnika.
Nikoli ne uporabljajte zračnih razpršil.



V drobilnik vstavite največ 10 listov hkrati.

### Previdnost!

Nevarnost poškodb zaradi ostrega roba rezalnega mehanizma! Ne dotikajte se!




### Opozorilo!

**Držite okončine daleč od gibljivih delov**

Ta naprava ni namenjena uporabljajo otroci. Preprečite, da bi roke, oblačila in lasje prišli v stik z vstavno režo. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, izklopite vtič. Ta naprava je opremljena z nevarnimi gibljivimi deli, zato poskrbite, da boste okončine držali daleč stran od gibljivih delov.



Ne drobite kreditnih kartic, ki so narejene iz drugih materialov in ne iz plastike.

Ne poskušajte razrezati CD-jev/DVD-jev.

Laminiranih listov/revij ne drobite.

Sponk za vezivanje ne raztrgajte.

Ne raztrgajte vezanih dokumentov.

Mesečno nanesite mazivo na izdelek.

V samodejni podajalnik lahko vstavite največ 20 listov papirja s sponkami ali sponkami.

Ne razrežite neodprte pošte/kuvert.

Ne poskušajte razrezati, ki presega določeno zmogljivost listov največ 200 listov.

## Preverjanje paketov

Navpično.

Ne vstavljajte nobenih težkih sponk (> 1/4" (6 mm)).

Nikoli ne posegajte v vstavno režo.

Sponk ne postavljajte na sredino.

Ne razrežite lepilnih nalepk.

Postavite sponke, vstavljene na levo tukaj.

Postavite sponke, vstavljene na desno tukaj.

Odstranite vse velike sponke.

Ne drobite zloženih listov.

Sponk ali sponk ne drobite, če je odprta stran obrnjena v prikazano smer.

Pred zagonom drobilnika preverite vsebino embalaže drobilnika.
Če kaj manjka ali je poškodovano, drobilnika ne uporabljajte. Obrnite se na naš servisni oddelek.

- Pro Shredder Auto 200CC / Pro Shred- der Auto 200MC drobilnik z košem za odpadke za potaknjence
- Navodila za uporabo

## Splošni pogled na drobilnik

Naslednja slika prikazuje drobilnik podrobno.

| | |
|---|---|
| 1 | Ročaj za odpiranje zgornjega pokrova |
| 2 | Glavno stikalo za vklop/izklop, (na zadnji strani naprave) |
| 3 | Ročni vnos |
| 4 | Nadzorna plošča |
| 5 | Okno za ogled |
| 6 | Koš za smeti |
| 7 | Kolesa |

2

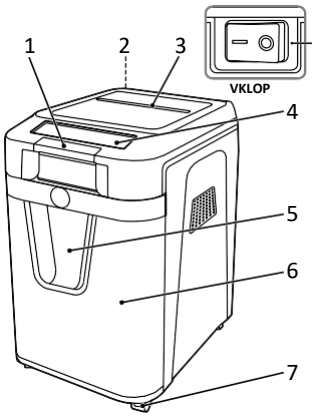

Majhni koščki razrezanega papirja bi lahko prišli v notranjost drobilnika in koša za smeti. To je normalno. Vsi HP Drobilniki so preizkušeni v tovarni, da se zagotovi zahtevana kakovost.

## Nadzorna plošča

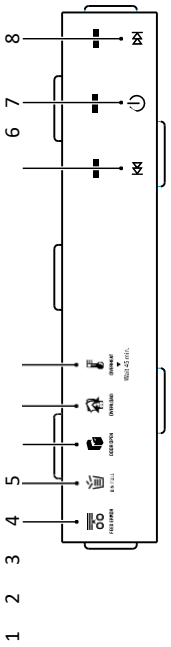


| | |
|---|---|
| 1 | NAPAKA VIRA - napaka med vstavljanjem |
| 2 | KOŠ POLN - koš za smeti je poln |
| 3 | ODPRTA VRATA |
| 4 | PREOBREMENITVE |
| 5 | PREGREJE |
| 6 | Povratne |
| 7 | Gumb Vklop/Of f |
| | |

## Pozicioniranje drobilnika in zagon

Drobilnik deluje samo, če je nameščen priloženi koš za odpadke. Drobilnika ne postavljajte blizu virov toplote ali vode in vzdržujte razdaljo vsaj 10 cm od sten. To zagotavlja, da je drobilnik dovolj ohlajen.

**1** Postavite drobilnik na hlev, ravna, vodoravna površina in v bližini lahko dostopne vtičnice.

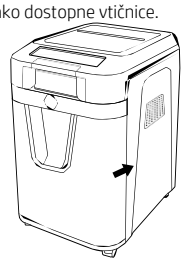

**2** Potisnite koš za odpadke v napravo.

➔ Koš za smeti se slišno zaskoči.

Če koš za odpadke ni pravilno nameščen v napravi, drobilnika ni mogoče zagnati. Koš za smeti aktivira varnostno stikalo, ki omogoča delovanje drobilnika.

**3** Priključite napajalni vtič na napajalnik vtičnica.

Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel.

➔ Povezana indikatorska lučka stanja zasveti modro.

➔ Drobilnik ste zagnali.

## Upravljanje drobilnika

Drobilnik deluje z avtomatskim mehanizmom za drobljenje. Drobilnik se upravlja s pomočjo upravljalnih gumbov na vrhu naprave.

### Gumb za vklop/izklop

**Gumb vklopljen:** LED indikator stanja zasveti modro. Ta nastavitev zažene drobilnik. Ko papir preide skozi mehanizem za drobljenje, se drobilnik samodejno ustavi.

**Button Off:** Ta nastavitev izklopi vse funkcije drobilnika. Iz varnostnih razlogov priporočamo, da drobilnik pustite v nastavitvi **Izklopljeno**, ko ga ne uporabljate. Modra LED dioda stanja ugasne.

Gumb **Vzvratno se** uporablja za odstranjevanje zagozdenega papirja. Napravo za rezanje lahko osvobodite papirja, ki ni bil razrezan.

**POMEMBNO:** Nikoli ne poskušajte odstraniti zagozdenega papirja z gumbom Gumb za vzvratno vožnjo, preden izpraznite koš za smeti.

Gumb **Naprej** se uporablja za ročno preklop drobilnika v način drobljenja, da se odstrani

Upoštevajte najvišjo dovoljeno

zmogljivost rezanja in druge specifikacije, opredeljene v oddelku **Tehnični podatki**.

**4** Napravo vklopite tako, da vklopite glavno **stikalo za vklop** na zadnji strani naprave **(Vklopljeno)**.

**5** Pritisnite **gumb za vklop/izklop**, da vklopite napravo.

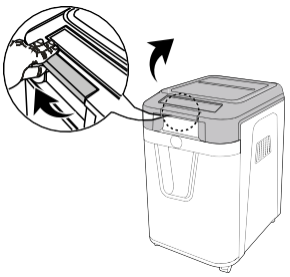

**2** V samodejni podajalnik lahko položite do 200 listov papirja.

200

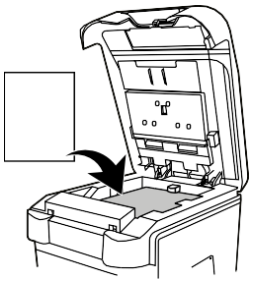

V samodejni podajalnik lahko vstavite največ 20 listov papirja s sponkami ali sponkami.

**3** Vstavljeni papir mora biti položen pod oranžno oznako in ne sme segati čez to oznako.

**4** Zavrtite zgornji pokrov nazaj navzdol, dokler se ne se slišno vključi.

### Pomemben!

Ne odpirajte zgornjega pokrova, medtem ko je

Shredder je drobljenje.

➔ Material se samodejno razreže Matično.

# Ročno drobljenje materiala

## Pomemben!

Nevarnost materialne škode zaradi materialnega zastoja! Upoštevajte največjo zmogljivost rezanja ročnega podajanja. Priporočljivo je vstaviti največ 10 listov papirja naenkrat ali kreditne kartice posamično.

**Tehnologija samodejne vzvratne vožnje:** Ko drobilnik zazna preobremenitev, se motor takoj ustavi in Papir se izvrže, preden se začne postopek drobljenja.

**1** Vstavite material, ki ga želite razrezati središče reže za ročno podajanje.

➔ Reža za ročno dovajanje samodejno vleče material in se ustavi, ko ni več materiala.

V redkih primerih je možno, da senzorji ne zaznajo vstavljenega materiala.

**2** Pritisnite in pridržite **gumb Naprej**.

➔ Material se nato potegne in razreže.

**3** Spustite gumb **Naprej**.

Delovni cikel ročnega podajanja je 10 minut.

# Drobilje materiala z uporabo samodejnega

➔ Ko se faza hlajenja konča, LED **dioda za vklop/izklop** zasveti modro in postopek drobljenja se nadaljuje.

## Zaščita pred preobremenitvijo

OVERLOAD

LED dioda **stanja OVERLOAD** sveti rdeče. Vstavili ste več gradiva, kot je določeno v razdelku **Tehnični podatki**. Drobilnik zažene samodejno **Vzvratna** funkcija za 5 sekund.

**1 Pritisnite gumb** za vzvratno vožnjo.

**2** Izvlecite material iz drobilnika.

➔ Odstranili ste zagozden papir.

**3** Zmanjšajte število listov, ki jih vstavljate.

## Odprta vrata

DOOR OPEN

LED indikator stanja **DOOR OPEN** sveti rdeče. Koš za smeti ali zgornji pokrov nista pravilno zaprta.

Ly. Na voljo so drobilniki, opremljeni z izvlečnim košem za odpadke z varnostnim izklopom, ki se aktivira, ko je koš za smeti odstranjen.

**1** Potisnite koš za odpadke v napravo, dokler se ne ključavnice na mestu.

**2** Zavrtite zgornji pokrov nazaj navzdol, dokler ne se slišno vključi.

➔ Rdeča lučka **stanja VRATA ODPRTA** ugasne. Drobilnik je zdaj pripravljen za delovanje.

## Koš za smeti poln

LED **luči stanje** BIN FULL

Koš za smeti je poln in ga je treba izprazniti.

## vnosa

**1** Primite ročaj z oznako **LIFT** in ga zavrtite navzgor. Zgornji pokrov se odpre samodejno.

➔ Naprava se ustavi, ko v avtomatskem vtoku ni več materiala.

Delovni cikel samodejnega vnosa je 60 minut.

Ko je funkcija **samodejnega mirovanja** funkcija varčevanja z energijo, je aktivirana funkcija varčevanja z energijo Drobilnik se samodejno izklopi, če se ne uporablja približno 20 minut.

## Izklop drobilnika

Izklopite drobilnik, ko ga ne boste več ga je treba uporabiti.

1 Pritisnite **gumb za vklop/izklop** na kontrolniku za izklop naprave.
➔ Modra indikator stanja ugasne.

2 Izklopite glavno **stikalo za vklop (Izklopljeno).**
➔ Drobilnik je izklopljen. Če drobilnik ne bo na voljo, izklopite vtič iz električne vtičnice uporablja se dlje časa.

## Odpravljanje težav

Naslednje informacije bi morale biti v pomoč, če nekaj ne deluje, kot bi bilo pričakovano.

## Zaščita pred pregrevanjem

LED indikator stanja OVERHEAT sveti rdeče. Čas delovanja drobilnika je bil presežen in drobilnik je presegel najdaljši čas delovanja.

Drobilnik se je pregrel in preklopil samodejno izklopljeno.

1 Počakajte vsaj 45 minut, da se drobilnik ohladi. Upoštevajte najmanjšo razdaljo od sten in podatke o neprekinjenem delovanju v razdelku **Tehnični podatki**.

9 Izvlecite material iz drobilnika.
➔ Odstranili ste zagozden papir.

Ko je material odstranjen iz drobilnika, rezalni mehanizem še naprej deluje 3 sekunde, da se očisti. Počakajte, da se Drobilnik se je ustavil in indikator stanja zasveti modro.

## Oljenje rezalnega mehanizma

Če želite podaljšati življenjsko dobo dro ika, morate v rednih časovnih p ih naoljiti rezalni mehanizem

Posebne oljne in naoljene plošče so na voljo za drobilnik pri HP.

### Pomemben!

Nevarnost materialne škode zaradi uporabe napačnega olja! Ne uporabljajte razpršilna olja. Uporabljajte samo posebno olje, namenjeno za drobilnike. Obstajajo različni načini za olje rezalnega mehanizma.

## Oljenje rezalnih naprav

rezalno napravo mesečno nanesite sebno olje za drobilnike (ki ni priloženo v priloženi embalaži).

1 Izklopite drobilnik (glejte Preklapljanje **Shredder Off**).

2 Primite ročaj z oznako **LIFT** in ga zavrtite navzgor. Zgornji pokrov se odpre samodejno.

**BIN FULL**

1 Izpraznite koš za smeti (glejte **Praznjenje koša za smeti**).
➔ Izpraznili ste koš za smeti. Rdeča LED dioda **stanja BIN FULL** ugasne.

## Napaka pri viru

LED indikator stanja **FEED ERROR** zasveti rdeče. Papirja v pladnju za papir ne prime

**FEED ERROR** Podajalniki.

1 Odprite zgornji pokrov.

2 Prepričajte se, da papir v pladnju ni prepognjen in pravilno vstavljen.

3 Zavrtite zgornji pokrov nazaj navzdol, dokler se ne se slišno vključi.
➔ Drobilnik je zdaj pripravljen za delovanje. Rdeča LED dioda **stanja FEED ERROR** ugasne.

## Večji zastoj papirja pri ročnem podajanju

1 Pritisnite **gumb za vklop/izklop** na kontrolniku za izklop naprave.

2 Izklopite glavno **stikalo za vklop (Izklopljeno).**

3 Odklopite vtič iz vtičnice.

4 Počakajte vsaj 45 minut, dokler se zaščita pred preobremenitvijo ne ponastavi.

5 Vtič priključite v električno vtičnico.

6 Napravo vklopite tako, da vklopite glavno **stikalo za vklop (Vklopljeno)**.

7 Pritisnite **gumb za vklop/izklop**, da vklopite napravo.

8 Pritisnite **gumb Vzvratno**.

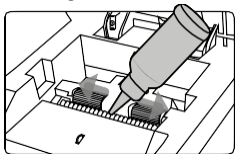

3 Na rezalno napravo nanesite olje (glejte slika).

### Previdnost!

Nikoli ne uporabljajte olj ali maziv na naftni osnovi ali gorljivih olja in maziva v napravi ali okoli nje, ker nekatera olja gorijo in lahko povzročijo resne poškodbe.

4 Počakajte 30 minut. Preklop drobilnika vklopljeno (glejte **Pozicioniranje drobilnika in zagon**).

5 Pritisnite gumb **za vzvratno vožnjo** za 3 - 5 sekund.
Naoljili ste rezalno napravo.

Ta postopek pomaga zagotoviti, da rezila še naprej pravilno delujejo več let.

## Olje z naoljenimi pločevinami

1 Naoljeno ploščo (ni priložena v priloženi embalaži) vstavite v ročni podajalnik.
➔ Vstavite papir z nanesenim oljem in naoljite rezalni mehanizem.

## Praznjenje koša za smeti

Raven polnjenja koša za odpadke spremlja senzor. Če je raven polnjenja v košu za smeti visoka, LED indikator stanja BIN FULL zasveti rdeče. Rezalni mehanizem drobilnika se ustavi in morate izpraznit koš za odpadke.

Lahko se preveri raven napolnjenosti koša za odpadke skozi okno.

### Previdnost!

Izpraznite koš za odpadke, preden se napolni. Možno je, da Material v drobilniku se potegne nazaj in povzroči zastoj.

1 Izklopite drobilnik (glejte Preklapljanje **Shredder Off**).

2 Odklopite vtič iz vtičnice.

3 Izvlecite koš za odpadke iz naprave.

4 Izpraznite koš za smeti.

5 Potisnite koš za odpadke v napravo.
➔ Koš za smeti se slišno zaskoči.
➔ Izpraznili ste koš za smeti.

## Čiščenje ostankov materiala

Če drobilnik ne razreže več materiala, kot pričakujete, odstranite vse ostanke materiala iz rezalnega mehanizma.

1 Pritisnite in pridržite **gumb Vzvratno**. Rezalni mehanizem deluje v obratni smeri in sprosti material, ki ostane v rezalnem mehanizmu.

2 Spustite gumb **za vzvratno vožnjo**.

3 Izklopite drobilnik (glejte Preklapljanje **Shredder Off**).

4 Odklopite vtič iz vtičnice.

### Previdnost!

Nevarnost poškodb zaradi ostrega roba rezalnega mehanizma! Vzemite največja previdnost pri odstranjevanju ostankov materiala.

5 Previdno odstranite preostali material iz rezalnega mehanizma z ustreznim koničastim predmetom.

## Čiščenje drobilnika

Drobilnik čistite v rednih časovnih presledkih.

### Previdnost!

Nevarnost poškodb zaradi bliskovnega plamena! Takšni plameni se lahko pojavijo,

ko
z uporabo zračnih razpršil. Nikoli ne uporabljajte zračnih razpršil.

1. Izklopite drobilnik (glejte Preklapljanje **Shredder Off**).
2. Odklopite vtič iz vtičnice.
3. Očistite površine ohišja naprave z mehko, suho krpo, ki ne pušča vlaken.
   Ne uporabljajte aerosolov, topil ali čistilnih sredstev.

## Tehnični podatki

| Model | Pro drobilnik Auto 200CC | Pro drobilnik Auto 200MC |
|---|---|---|
| Dimenzije (mm) | Ž: 356<br>L: 466<br>H: 584 | Ž: 356<br>L: 466<br>H: 584 |
| Raven varnosti v skladu z DIN 66399-2 | P-4 | P-5 |
| Velikost potaknjence v (debelina × širina, mm) | 4 × 20 | 2 × 12 |
| Zmogljivost rezanja, ročno podajanje (listi) | 10 | 10 |
| Zmogljivost rezanja, avtomatsko podajanje (listi) | 200 | 200 |
| Delovna širina (mm) | 220 | 220 |
| Napajalnik | 220 - 240 V~, 50 Hz, 1,5 A, 345 W | 220 - 240 V~, 50 Hz, 1.8 A, 414 W |
| največja temperatura okolja [°C] | 35 | 35 |

| | | |
|---|---|---|
| Prostornina koša za odpadke (l) | 32.2 | 32.2 |
| Teža (kg) | 15.7 | 17.9 |
| Glasnost (dB) | 60 | 60 |
| Ročno podajanje: neprekinjeno delovanje (min) / faza hlajenja (min) | 10 / 45 | 10 / 45 |
| Avtomatsko podajanje: neprekinjeno delovanje (min) / faza hlajenja (min) | 60 / 45 | 60 / 45 |
| Delovna hitrost (m/min) | 1.8 | 1.8 |
| Vrsta drobljenja | Prečni prerez | Mikro rez |

Izjavljamo, da te naprave glede na svojo nalogo uničenja dokumentov izpolnjujejo pogoje, opredeljene za stopnje zaščite P-4 in P-5 v skladu z DIN 66399.
**P-4:** Priporočeno za nosilce podatkov, ki vsebujejo posebej občutljive in zaupne podatke. Površina delcev materiala ≤ 160 mm², za navadne delce: širina traku ≤ 6 mm (npr. delci 4 x 40 mm).
**P-5:** Priporočeno za nosilce podatkov, ki vsebujejo podatke, ki morajo ostati tajni. Površina delcev materiala ≤ 30 mm² in za enakomerne delce: širina traku ≤ 2 mm (npr. delci
2 x 15 mm).

## Odstranjevanje

Izvedite več o možnostih brezplačnega prevzema rabljenih aparatov pri svojem prodajalcu.

Sosednji simbol pomeni, da zakoni narekujejo, da je treba električne in elektronske naprave, ki niso več potrebne, odlagati ločeno od gospodinjskih odpadkov.
Napravo zavrzite na zbirnem mestu, ki ga zagotovi lokalni javni organ za ravnanje z odpadki. Embalažni material je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Upoštevajte identifikacijo na embalažnih materialih med postopkom sortiranja odpadkov; so
b označeno z okrajšavami (b) in Številke (a), ki imajo naslednji pomen: 1–7: plastika/20–22: papir in karton/80–98: kompozitni materiali.
Embalažni material je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko odložite na lokalnih reciklažnih mestih. Nasvet
O možnostih, s katerimi lahko odstranite staro napravo, lahko dobite v občinskih ali lokalnih upravnih uradih.

Logotip velja samo za Italijo.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la répara on ou le don de votre appareil !

Logotip Triman je pomemben samo za Francijo.

## Informacije o shranjevanju

Drobilnik je treba po uporabi varno shraniti. Upoštevajte naslednje informacije: Shranjujte drobilnik
- v originalni embalaži
- na suhem in čistem mestu
- v ohlajenem stanju

## Garancija

Spoštovana stranka,
Veseli smo, da ste izbrali to opremo.
V primeru okvare napravo skupaj s računom in originalnim embalažnim materialom vrnite na prodajno mesto.

Oznaka CE na napravi potrjuje skladnost.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletu na
www.hp.com/officeequipment .
Oznaka UKCA na napravi potrjuje njegovo skladnost.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletu na naslovu
**www.hp.com/officeequipment.**

GO Europe
GmbH Zum
Kraftwerk 1
45527
Hattingen,
Nemčija
www.go-europe.com
www.hp.com/officeequipment

Symbol označuje, že konstrukce produktu odpovídá třídě ochrany I. (Systém ochranných vodičů). Pomocí síťového kabelu připojte produkt k zásuvce se zemnicí přípojkou.

Nikdy nepoužívejte spreje pod tlakem.
Tyto se mohou vznítit in způsobit těžká poranění.

Kreditní karty zavádějte jen vertikálně.

Nezavádějte těžké spony (>1/4" (6 mm)).

Nikdy nesahejte přímo do zaváděcího otvoru.